


HYDROGIZE™ -LAITTEEN OPAS

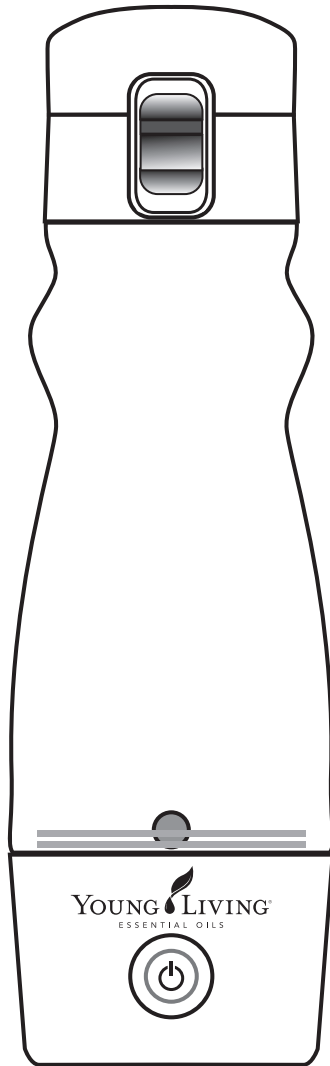

YOUNG LIVING®
ESSENTIAL OILS

Johdanto

Kiitos Young Livingin vetyä muodostavan HydroGize™-pullon hankkimisesta. Lue tämä opas huolellisesti, niin laitteen käyttö on turvallista ja helppoa.

Sisällysluettelo

1. Sisällysluettelo	3
2. Varoimenpiteet	4
3. Tuotteen esittely.....	6
4. Tuotteen ja lisävarusteiden tiedot	7
5. Valmistelut ennen käyttöönottoa.....	8
6. Käyttö	8
7. Puhdistus	11
8. Vianmääritys	11
9. Tuotteen tekniset tiedot	12
10. Takuu	12

TM
L
Z
G
B
O
D
R
Y
H

Varoimenpiteet (noudata huolellisesti)

- Lue tämä opas ennen käyttöä ja noudata oppaan ohjeita, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti.
- Säilytä opasta turvallisessa paikassa, jossa se on helposti ja nopeasti saatavilla aina tarvittaessa.
- Jos tuotteessa ilmenee ongelmia, lopeta sen käyttö välittömästi ja toimita se korjattavaksi.
- Tämä opas on välttämätön tuotteen oikean käytön varmistamiseksi. Jos annat HydroGize-vesipullon muiden henkilöiden käyttöön, anna heille myös tämä opas.
- Perehdy alla mainittuihin varoituksiin henkilö- ja laitevahinkojen välttämiseksi. Nämä varoitukset edustavat mahdollisesti aiheutuvan haitan tai vaurion vakavuutta, joten niiden merkitykset täytyy ymmärtää ennen oppaan jäljellä olevan osan lukemista.

Varoitus

- Älä käytä tai säilytä tätä tuotetta lähellä avotulta tai suorassa auringonvalossa tai korkeissa lämpötiloissa (kuten auringossa olevassa autossa). Liiallinen kuumuus saattaa johtaa tuotteen rikkoutumiseen, syttymiseen tai räjähtämiseen.
- Älä hävitä tätä tuotetta polttamalla. Sen sisältämä akku voi räjähtää palamisen seurauksena.
- Älä käytä tuotteessa syttyviä nesteitä. Tällainen sisältö aiheuttaa räjähdys- tai tulipalovaaran.
- **Tätä tuotetta ei ole turvallista käyttää mikroaaltouunissa tai astianpesukoneessa.** Tuotteen asettaminen mikroaaltouuniin tai astianpesukoneeseen voi vaurioittaa tuotetta ja aiheuttaa lisäksi akun rikkoutumisen tai räjähtämisen tai siihen liittyvän sähköiskun.
- Varmista, että tuotteessa tai tuotteen alustalla ei ole vettä latauksen aikana. Pyyhi tuote, sen alusta ja virtalähdeliitäntän ympäristö kuivalla liinalla. Tämän vaatimuksen laiminlyönti voi johtaa sähköiskuun, oikosulkuun tai itsesyttymiseen.
- Jos verkkolaitteen pistokkeessa tai USB-johdon liittimessä on pölyä, se on pyyhittävä pois kuivalla liinalla ennen lataamista. Tämän vaatimuksen laiminlyönti voi johtaa sähköiskuun, oikosulkuun tai itsesyttymiseen.
- Verkkolaitteen pistoketta tai USB-johdon liitintä ei saa pestä vedellä. Tämän vaatimuksen laiminlyönti voi johtaa sähköiskuun, oikosulkuun tai itsesyttymiseen.
- Älä pura tuotteen vetyä muodostavaa osaa tai tee siihen muutoksia. Tämän vaatimuksen laiminlyönti mitätöi tuotetakuun ja johtaa tuotteen vaurioitumiseen.
- Älä juo vettä tuotteesta samalla, kun se muodostaa vetyä, jos käytössäsi on:

- itsenäinen sähköinen lääkinnällinen laite (kuten tahdistin)
- sähköinen lääkinnällinen elämää ylläpitävä laite (kuten keinotekoinen sydän tai keinotekoiset keuhkot)
- ihoa vasten pidettävä sähköinen lääkinnällinen laite (kuten sydänfilmilaite).
- Vedyllä rikastetussa vedessä on pieni sähkövaraus vedyn muodostamisen aikana, mikä voi vaikuttaa sähköisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
- Jos saat parhaillaan lääketieteellistä hoitoa tai sinun on noudatettava tiettyjä lääketieteellisiä ohjeita (esim. rajoitettu veden juominen), ota yhteys lääkäriin ennen tämän tuotteen käyttöä.
- **Älä säilytä vedyllä rikastettua vettä vedyn muodostamisen jälkeen. Vesi on nautittava nopeasti. Tämän vaatimuksen laiminlyönti voi johtaa ruokamyrkytykseen.**
- Älä säilytä tätä tuotetta vauvojen tai pienten lasten ulottuvissa. Tämän varoimenpiteen laiminlyönti voi johtaa nielemisvahinkoihin ja muihin ongelmiin.
- Ole varovainen täyttäessäsi tuotetta kuumalla vedellä. Pidä mielessä seuraavat varoitukset:
 - Tuote on kuumempi sen sisältäessä kuumaa vettä, mikä voi johtaa palovammoihin. Vältä palovammoja käyttämällä hansikasta tai paksua taiteltua kangasta tuotetta käsitellessäsi.
 - Varo polttamasta itseäsi, kun juot kuumaa vettä. Jos vesi on liian kuumaa, se tulee siirtää toiseen astiaan, kunnes se on jäähtynyt juomiseen sopivaan lämpötilaan.
 - Kun käytät kuumaa vettä, älä täytä pulloa sen korkin kierteiden tasalle. Liiallinen vedellä täyttäminen voi johtaa palovammoihin, jos paineistettua kuumaa vettä suihkuua pullosta.

Varoimenpiteet

- Kun kannat tuotetta mukana, varmista, että pullon ja korkin ruuvit on kiristetty kunnolla ja että korkki on lukittu. Muuten korkki voi avautua ja pullosta voi vuotaa nestettä sen ollessa kassissa tai jos sitä ei säilytetä pystyasennossa.
- **Kun kannat pulloa kassissa, älä aseta sitä vaakasuoraan.** Jos virta kytkeytyy päälle, kun laite on vaakasuorassa asennossa, korkin paineventtiilin läpi saattaa vuotaa vettä.
- Vältä pudottamasta tuotetta äläkä muuten altista sitä voimakkaille iskuille, jotta se ei kolhiudu tai rikkoudu.
- Älä aseta tuotetta pakastimeen tai jääkaappiin, koska se voi johtaa sen vaurioitumiseen.
- Tartu USB-johtoon sen liittimestä, kun irrotat tai asennat sitä. Virheellinen käsittely voi johtaa sen rikkoutumiseen, oikosulkuun tai johtovaurioon.

- Käytä tuotteen lataamiseen vain sen mukana toimitettua verkkolaitetta ja USB-johtoa.
 - Pese pullon sisäpuoli huolellisesti käsin ennen ensimmäistä käyttökertaa. Käytä sen puhdistamiseen pehmeää materiaalia, kuten sientä, ja neutraalia pesuainetta. Älä käytä hankaavaa ainetta tai metalliharjaa.
 - Jos tuotteessa käytetään eteerisiä öljyjä, se voi pienentää muodostuvan vedyn määrää. Tuote kannattaa puhdistaa välittömästi eteeristen öljyjen käytön jälkeen, jotta sen käyttöikä säilyisi mahdollisimman pitkänä. Jos tuotteessa käytetään muuta sisältöä kuin vettä, tuote voi vaurioitua ja/tai värjäytyä tai pullon sisältämä elektrodilevy voi tahraantua tai tuotteeseen voi jäädä hajuja.
 - Pidä tuote puhtaana pesemällä sen sisäpuoli päivittäin. Pese se käsin neutraalilla pesuaineella ja sienellä tai muulla pehmeällä materiaalilla.
- Ei kestä konepesua.**

Tuotteen esittely

Tämä vetyä muodostava kannettava vesipullo tuottaa vähintään 900 miljardisosan vetytiheyden* kolmen minuutin elektrolyysin aikana. Pullon pohjassa oleva LED-valo valaisee vetykuplat näytävästi.

Jos haluat nopeita tuloksia, paina virtapainiketta kaksi kertaa, jolloin pullon sisältämään veteen lisätään vetyä alle minuutissa.

Parhaat tulokset saat kuitenkin painamalla virtapainiketta kolme kertaa. Tämä kolmen minuutin asetus lisää veteen hitaasti vetyä, jolloin sen tiheys on suurempi.


Kummallakin tavalla saat kuitenkin raikasta, vedyllä rikastettua vettä missä vain!

*Huomaa: Vetytiheys riippuu veden laadusta ja mittausajan lämpötilasta.



Ajastin	Vetytiheys
1 minuutin tila	Noin 500 miljardisosaa
3 minuutin tila	Noin 900 miljardisosaa

Täyteen ladattuna: tuotetta voi käyttää noin 50 kertaa yhden minuutin tilassa tai noin 16 kertaa kolmen minuutin tilassa, ennen kuin se on ladattava.

Tuotteen ja lisävarusteiden tiedot

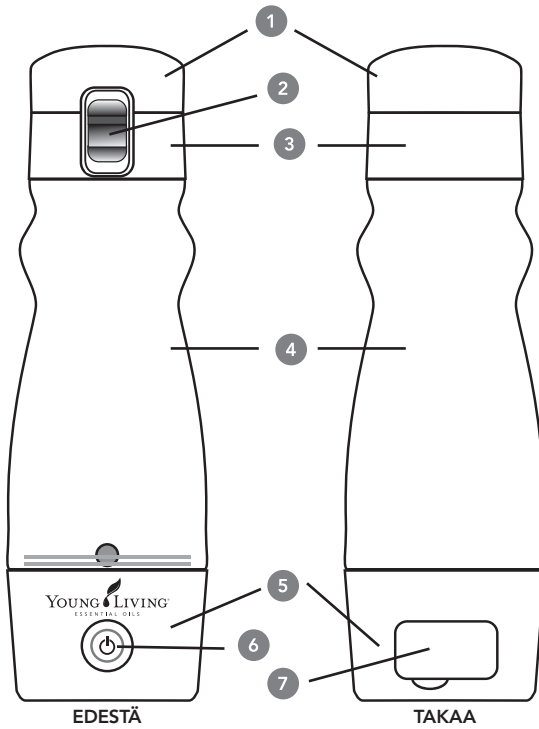

1. Korkki
2. Korkin lukituspainike
3. Korkin alusta
4. Pullo
5. Pohjajyksikkö
6. Virtapainike
7. Latausliitäntä
8. Verkkolaite
9. USB-johto (1 m)
10. LED-merkkivalo
11. Elektrodi

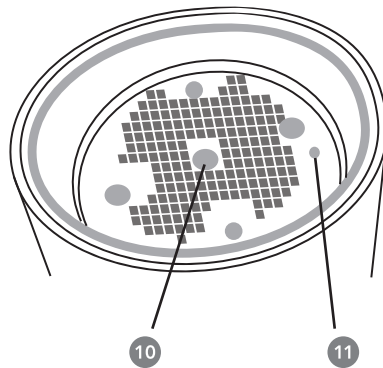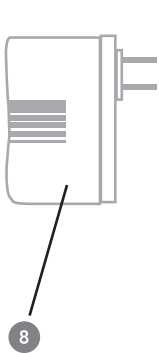

Valmistelut ennen käyttöönottoa

1. Säiliön pesu

Katso ohjeet tämän oppaan kohdasta Puhdistus (s. 11).

2. Lataus

Tämä tuote on ladattava ennen kuin sitä voidaan käyttää.

1. Asenna lisävarusteena hankittava muunnin verkkolaitteeseen kuvan mukaisesti ja yhdistä sitten USB-johto ja kytke se kotitalouskäyttöön tarkoitettuun pistorasiaan.
2. Kytke verkkolaite pistorasiaan ja USB-johto verkkolaitteeseen.
3. Avaa laturin liitännän suojus ja kytke USB-johto liitäntään.
4. Punaisena palava LED-valo ilmaisee, että lataus on käynnistynyt.
5. Kun laite on ladattu täyteen, LED-merkkivalo sammuu. Täyteen lataaminen kestää noin viisi tuntia.

Huomioitavaa ladattaessa


Tätä tuotetta voidaan ladata kotitalouskäyttöön tarkoitettusta pistorasiasta tai mistä tahansa USB-liitännästä, mutta latausta ei suoriteta, jos liitännän antojännite ei ole riittävä. Tällöin LED-valo ei pala punaisena.

Vedyllä rikastettua vettä ei voi muodostaa latauksen aikana.

Käyttö

1. 1 minuutin tila


1. Kun pullo on puhdas, kuiva, koottu ja ladattu, avaa korkki ja lisää pulloon vettä. Lisää vettä vain kuvassa näytettyyn rajaan saakka.

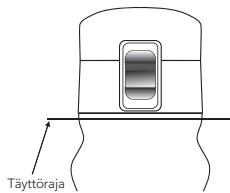

2. Aktivoi yhden minuutin tila painamalla virtapainiketta kaksi kertaa kahden sekunnin sisällä.



3. Kun yhden minuutin tila on valittu, LED-valo vilkkuu viiden sekunnin ajan ja palaa sitten jatkuvasti. Vedyn muodostaminen alkaa.

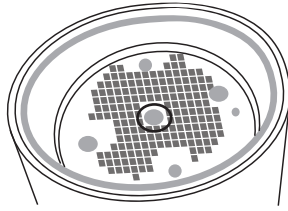

4. Kun vetyä on muodostettu yhden minuutin ajan, LED-valo sammuu. Yhden minuutin tilassa LED-valo vilkkuu viiden sekunnin ajan ja jää sitten palamaan

KERMANVALKOINEN PULLO (vilkkuu violettina, palaa sinisenä))

VIOLETTI PULLO (vilkkuu sinisenä, palaa violettina)


Voit lopettaa toiminnan vedyn muodostamisen aikana pitämällä virtapainiketta painettuna (noin kaksi sekuntia). Virta on katkaistuna, kun LED-valo ei pala.

Latausta koskeva ilmoitus

Vilkkuva punainen LED-valo ilmaisee, että akun varaus on alhainen ja että laite tulee ladata. Vilkkuminen loppuu, kun laite on ladattu täyteen.

2. 3 minuutin tila


1. Avaa korkki ja kaada vettä pulloon. Lisää vettä vain kuvassa 1 näytettyyn rajaan saakka.

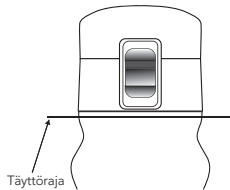

2. Aktivoi kolmen minuutin tila painamalla virtapainiketta kolme kertaa kahden sekunnin sisällä.



3. Kun yhden minuutin tila on valittu, LED-valo vilkkuu viiden sekunnin ajan ja palaa sitten jatkuvasti. Vedyn muodostaminen alkaa.

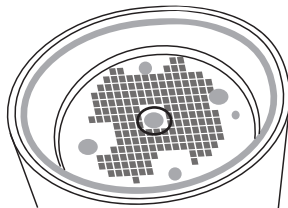

KERMANVALKOINEN PULLO (vilkkuu violettina, palaa sinisenä)

VIOLETTI PULLO (vilkkuu sinisenä, palaa violettina)

4. Kun vetyä on muodostettu kolmen minuutin ajan, LED-valo sammuu.

Voit lopettaa toiminnan vedyn muodostamisen aikana pitämällä virtapainiketta painettuna (noin kaksi sekuntia). Virta on katkaistuna, kun LED-valo ei pala.

Latausta koskeva ilmoitus


Vilkkuva punainen LED-valo ilmaisee, että akun varaus on alhainen ja että laite tulee ladata. Vilkkuminen loppuu, kun laite on ladattu täyteen.

3. Korkin lukitus ja lukituksen avaus

Korkki on helppo avata ja sulkea yhden kosketuksen lukitus-/avausmekanismilla.

Lukitse korkki, jotta nestettä ei pääse vuotamaan, jos laite putoaa pöydältä.

Kun lukko on avattu, avaa korkki painamalla korkin lukituspainiketta.

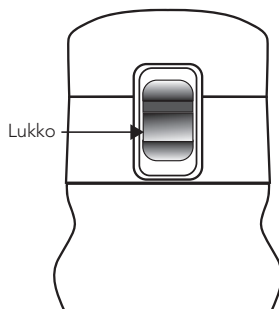

Tuotteen kantamista koskevat varotoimenpiteet

Korkissa on paineventtiili, joka voi aiheuttaa vuotoja, jos pulloa ei kanneta tai säilytetä pystyasennossa. Älä kannata tai kuljeta pulloa, jos sen sisällä on vettä.

4. Kuuman veden käyttö

Palovammojen välttämiseksi ole varovainen käyttäessäsi kuumaa vettä.

Kuuma vesi tekee pullosta kuuman. Suojaa itsesi palovammoilta välttämällä veden roiskumista ja käyttämällä hansikasta tai paksua taiteltua kangasta.

*Kuuma suihkuava vesi voi aiheuttaa palovammoja.


Palovammojen välttämiseksi älä täytä säiliötä liian täyteen.

Katso likimääräinen vesiraja kuvasta 1.

Puhdistus

Pidä laite puhtaana pesemällä se päivittäin.

1. Irrota tuotteen osat (korkki, pullo ja pohjajyksikkö) toisistaan kiertämällä korkin alustaa ja pääjyksikköä nuolten osoittamiin suuntiin. korkki, pullo, ja Pohjajyksikkö

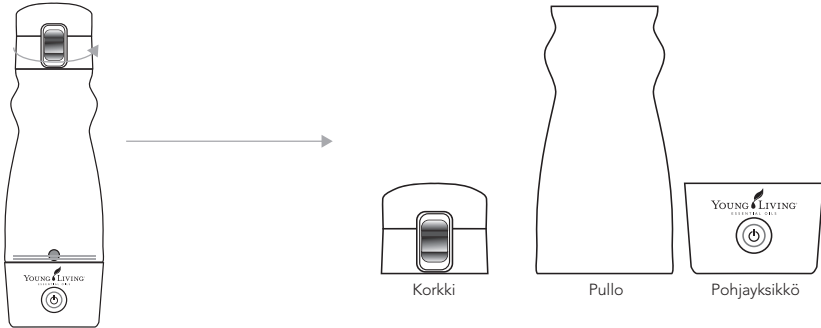

2. Varmista ennen pesua, että laturin liitännän suojus on tiukasti paikallaan, ja huolehdi, ettei liitäntään pääse vettä.
3. Pese kaikki osat neutraalilla pesuaineella ja pehmeällä materiaalilla, kuten sienellä. Huuhtelee hyvin.
4. Anna kuivua huoneilmassa kokonaan ja kokoa uudelleen ennen käyttöä.

*Varmista, että laturin liitäntä on tarpeeksi kuiva ja ettei sinne pääse vettä ennen käyttöä.

Vedyllä rikastettu vesi on juotava nopeasti vedyn muodostamisen jälkeen.

Hävitä jäljellä oleva vedyllä rikastettu vesi, jos sitä ei ole tarkoitus juoda lyhyen ajan sisällä vedyn muodostamisen jälkeen. Voit tarvittaessa tehdä lisää vedyllä rikastettua vettä.

Älä säilytä tai juo pitkään seisonutta vedyllä rikastettua vettä, koska se voi johtaa ruokamyrkytykseen. Juo vedyllä rikastettu vesi lyhyen ajan sisällä vedyn muodostamisen jälkeen.

Vianmääritys

Vetyä ei muodostu, kun virta on katkaistu.

- Lataa tuote.

Laite ei lataudu (LED-valo ei pala punaisena).

- Varmista, että verkkolaite ja USB-johdot on kytketty oikein.
- Jos laite on kytketty tietokoneen USB-porttiin, se ei ehkä lataudu, jos antojännite on liian pieni. Käytä tällöin toista USB-porttia tai tietokonetta tai verkkolaitetta laitteen lataamiseen.

Vedyn muodostaminen on heikentynyt (elektrodista tulee vähemmän vetykuplia).

- Elektroodin tehokkuus voi heiketä, jos se ei ole puhdas. Puhdista elektrodi seuraavien ohjeiden mukaan:
 1. Lisää vettä pullon puoliväliin asti.
 2. Lisää monta pisaraa neutraalia pesuainetta.
 3. Sulje korkki huolellisesti.
 4. Ravista pulloa.
 5. Anna liota muutaman tunnin ajan.
 6. Tyhjennä pullo ja huuhtelee se huolellisesti puhtaalla vedellä.

Tuotteen tekniset tiedot

Pääyksikön koko	φ72×236 mm (k)	Akku	Litiumionikemmo
Pääyksikön paino	250 g	Akun varauskyky	3,7 V, 1 800 mAh
Tilavuus	400 ml	USB-tulo	5 V DC, 1,0 A
Latausaika	Noin 5 tuntia	Verkkolaite	100~240 V AC 50/60 Hz Lähtö: 5 V DC, 1,0 A
Materiaalit	Korkki, pohja, pullo: Tritan Elektrodilevy: päällystetty titaani/platina Pakkaus: silikoni		

Takuu

Tämä sertifiikaatti vahvistaa, että tämä tuote on läpäissyt tiukat tarkastusstandardit. Se myös takaa tuotteen takuukäytännön tietojen mukaisesti. Lue huolellisesti ja säilytä turvallisessa paikassa.

Tuotteen nimi	HydroGize™		
Takuuaika	Yksi vuosi ostopäivästä alkaen	Ostopäivä	VV KK PP
Nimi	Puh. ()		
Osoite:			
Myyntipiste			

1. Jos tähän tuotteeseen tulee vika takuuaikana normaalissa käytössä tämän oppaan varoimenpiteet huomioiden, korjaamme sen ilmaiseksi.

*Voit pyytää ilmaista korjausta tuomalla tuotteen ja sen takuun myyntipisteeseen.

*Postitse lähetettäessä lähettäjä maksaa postituskulut.

2. Huomaa, että seuraavissa tapauksissa korjauksista yleensä veloitetaan myös takuuajana.
 - (1) Vika tai vaurio, joka johtuu väärästä käytöstä, kuten tämän oppaan laiminlyönnistä.
 - (2) Vika tai vaurio, joka johtuu sopimattomasta korjauksesta tai muokkauksesta.
 - (3) Vika tai vaurio, joka johtuu oston jälkeisestä kuljetuksesta tai pudottamisesta.
 - (4) Voimassaolevan takuun esittämättä jättäminen.
 - (5) Jos ostopäivää tai asiakkaan nimeä tai osoitetta ei ole kuvattu takuussa tai jos ne on kirjoitettu uudelleen.
 - (6) Vika tai vaurio, joka johtuu asennuksesta ajoneuvoon, alukseen tms.
 - (7) Vika tai vaurio, joka johtuu tulipalosta, maanjäristyksestä, tulvasta, salamaniskusta tai muusta poikkeuksellisesta luonnonilmiöstä tai virheellisestä jännitteestä tai muusta kuin määritetystä virtalähteestä (jännite, taajuus).
 - (8) Vika tai vaurio, joka johtuu toisen osapuolen valtuuttamattomista korjauksista tai muokkausrytyksistä.
3. Tämä takuu on säilytettävä huolellisesti, sillä sitä ei anneta uudelleen.

Tämä takuu edustaa sitoutumistamme tarjota ilmaisia korjauksia määrityllä jaksolla tässä asiakirjassa olevien ehtojen mukaisesti. **Tästä syystä tämä takuu ei rajoita millään tavoin asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia.** Jos sinulla on kysyttävää takuuajan ulkopuolisista korjauksista, ota yhteys myyntipisteeseen.

Young Livingin tuotetakuu

Young Living Europe, Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS, takaa, että sen tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä normaalissa kuluttajakäytössä kuuden kalenterikuukauden aikana tuotteen alkuperäisestä myyntipäivästä lähtien, alla olevia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Tämä takuu ei kata seuraavia:

1. Viat tai vauriot, jotka johtuvat muusta kuin tuotteen tavallisesta käytöstä.
2. Viat tai vauriot, jotka johtuvat väärästä käyttötavasta, vahingosta tai laiminlyönnistä, mukaan lukien tuotteen puhdistamatta jättäminen heti sen jälkeen.
3. Eteeristen öljyjen jatkuvan käytön seurauksena läpinäkyvä muovi saattaa sumeutua ja muuttua pysyvästi läpinäkymättömäksi. Takuu mitätöityy, jos tuotetta käytetään muissa kuin valmistajan suosittelemissa olosuhteissa.
4. Viat ja vauriot, jotka johtuvat virheellisestä testauksesta, käytöstä, huollosta, asennuksesta, säädöstä tai minkäänlaisesta muutoksesta tai muokkauksesta.
5. Rikkoutuminen tai vaurio, joka johtuu muun kuin määritetyn jännitteen käytöstä.
6. Muun kuin Young Living Essential Oils -yhtiön valtuuttaman edustajan purkamat ja korjaamat tuotteet, koska tällainen menettely voi heikentää tuotteen toimintaa tai estää sen riittävän tarkastuksen, vahvistuksen tai testauksen takuuvaatimuksen varmistamista varten. Jos tuotteessa on minkäänlaisia merkkejä avaamisesta, takuu mitätöidään.

7. Tuotteet, joiden etiketit on irrotettu tai joiden sarjanumerot eivät ole luettavissa.
8. Tavallisesta käytöstä johtuva muovin migraatio, kuten naarmut muovipinnoilla ja tuotteen ulkopinnoilla.
9. Normaalista kulumisesta johtuvat vauriot. ja/tai
10. Vauriot, jotka johtuvat yksikön puhdistuksesta metallityökaluilla.

Tämä rajoitettu takuu on ostajan yksinomainen muutoksenhakukeino, joka koskee Young Living Essential Oils -yhtiöltä ostettuja uusia tuotteita ja jota ei voi siirtää. Säilytä alkuperäinen ostokuitti. Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen tai palauttaa tuotteen korjattavaksi, YLEO:lle lähetettävän tuotteen mukaan on liitettävä kopio ostokuitista. Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen tai ostaa varaosia, ota yhteys Young Livingin jäsenpalvelujen osastoon soittamalla numeroon +44 (0)1480 710032. Jos jäsenpalvelut päättävät, että tuote on lähetettävä takaisin YLEO:lle, ostajan on lähetettävä tuote takaisin alkuperäisessä pakkauksessaan (jos on) ja sen mukana on lähetettävä verkkolaite, kopio alkuperäisestä ostokuitista ja jäsenpalvelujen antama YLEO:n palautusnumero (Return Merchandise Authorization, RMA), joka merkittävä selkeästi kuittiin.

Young Living Europe Returns/ RMA# _____

Building 11, Chiswick Park

566 Chiswick High Road

London W4 5YS

Kaikki muut markkinointiosoitteet ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta YoungLiving.com.

HUOMAUTUS:

Täytä YLEO:n palautuslomake ja lähetä takaisin kaikki luetellut tavarat ja paperit, jotta palautus voidaan käsitellä ilman viivästyksiä. Jos YLEO on tuotteen arvioinnin ja tutkinnan jälkeen päättänyt, että vika tai vaurio kuuluu takuun piiriin, YLEO lähettää korvaavan tuotteen ilman lisäkustannuksia.



Building 11, Chiswick Park
566 Chiswick High Road, London W4 5YS
YoungLiving.com
Yhdysvaltain patentteja on haettu