



ARIA ULTRASONIC DIFFUSER


Cómo cambiar la membrana con la llave

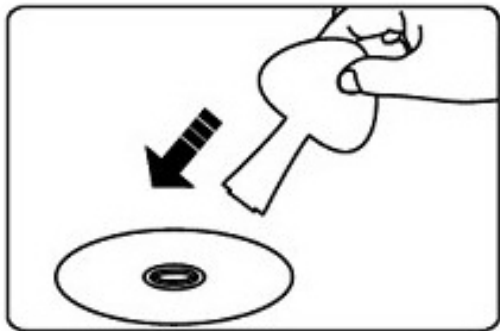


1. Coloca la llave encima de la junta. Ajusta la llave hasta que esté en la posición adecuada.

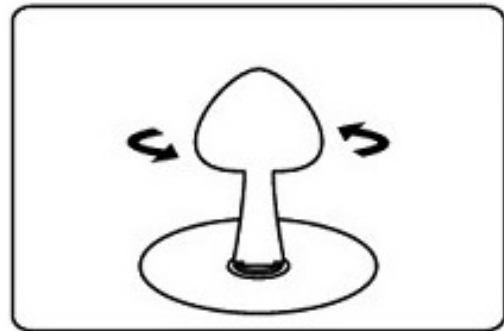


2. Desenrosca la junta girando la llave en sentido contrario a las agujas del reloj.

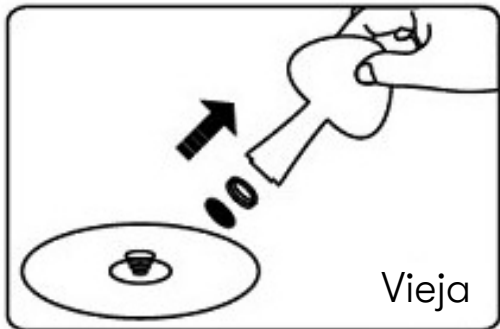


3. Retira la membrana vieja.

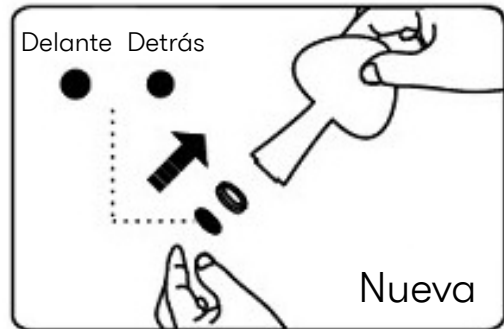

4. Sustitúyela por una nueva con la parte delantera hacia arriba.

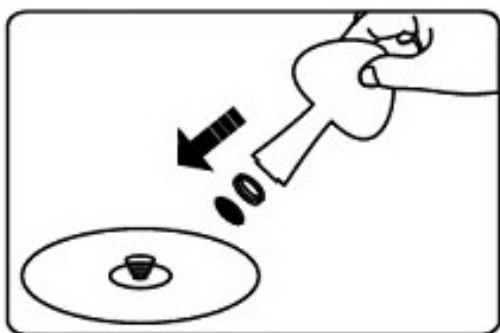

5. Invierte la secuencia.

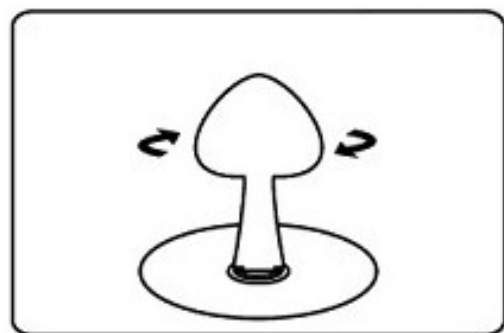

6. Asegura la membrana girando la llave en sentido de las agujas del reloj y el cambio se habrá completado.

