



ARIA ULTRASONIC DIFFUSER


Come cambiare la placca con la chiave

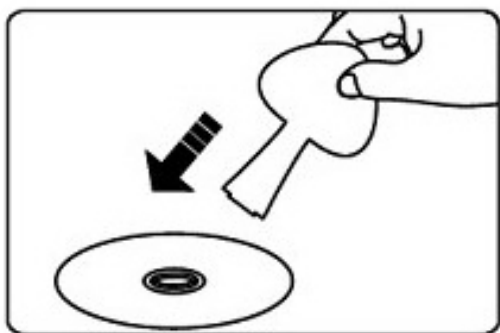


1. Inserisci la chiave in cima alla guarnizione. Gira la chiave finché non raggiunge la posizione giusta.

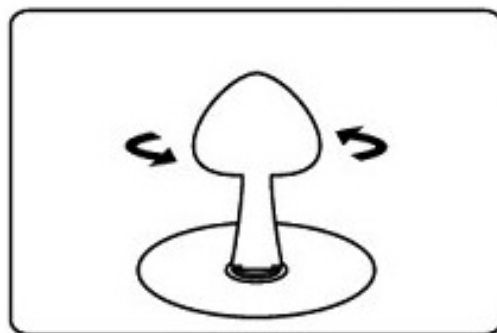


2. Svita la guarnizione girando la chiave in senso antiorario;

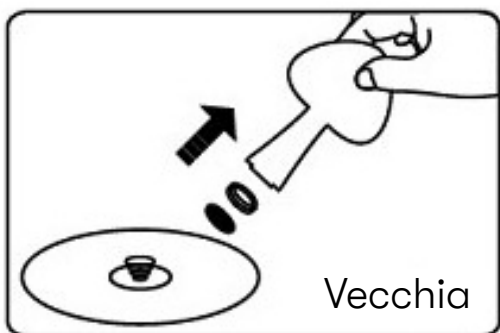


3. Togli la placca precedente:

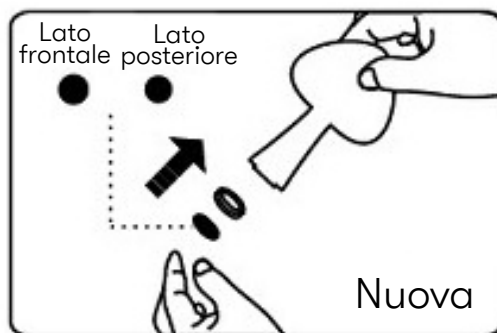

4. Sostituisci con una nuova placca, con il lato frontale rivolto verso l'alto;

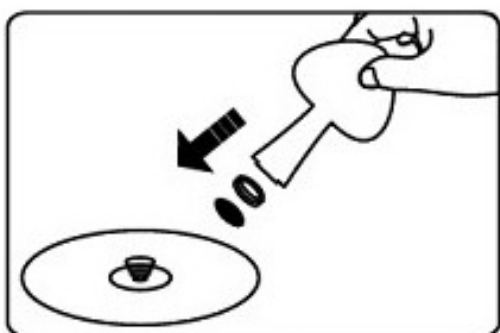

5. Inverti la sequenza;

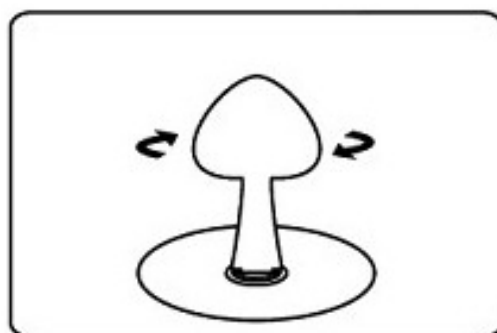

6. Fissa la placca girando la chiave in senso orario: la sostituzione ora è completata.

