


封底

封面

YOUNG LIVING®
ESSENTIAL OILS


Happy the Penguin
Bedienungsanleitung



Vor Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Young Living Europe B.V.
Office Unit 88, Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
NIEDERLANDE


● Technische Angaben

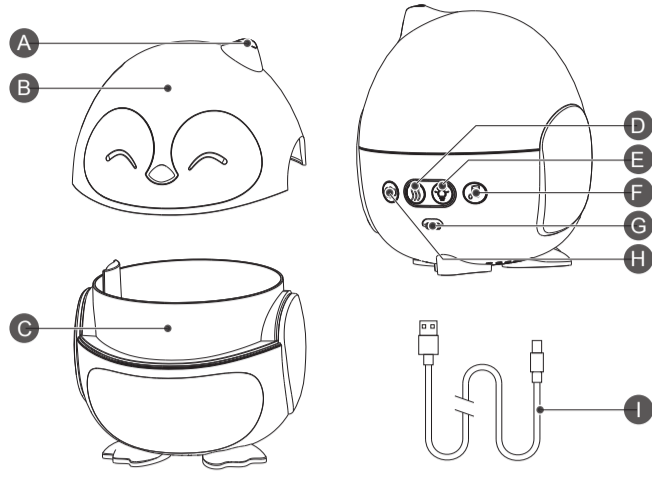

A. Nebelauslass
B. Gehäuseabdeckung
C. Wasserbehälter
D. Ein/Aus-Schalter
E. Lichtschalter
F. Sound-Taste
G. Ladeanschluss
H. Nebeltaste
I. USB-C-Kabel

Happy the Penguin Bedienungsanleitung


● Bedienungsanleitung

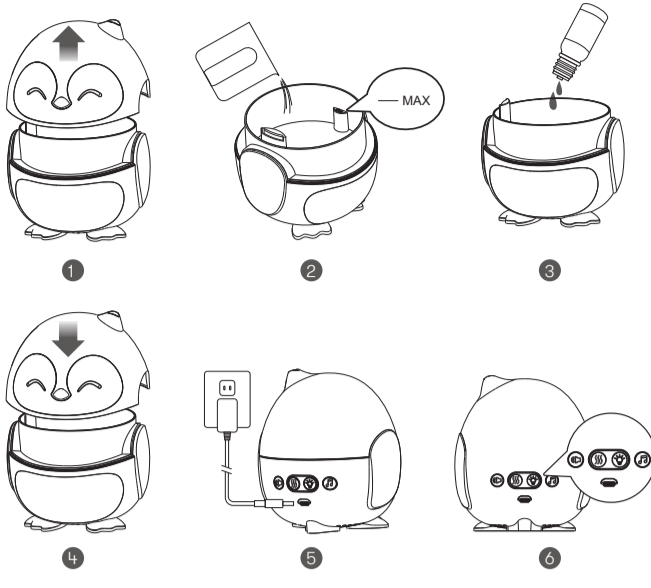

- Den Diffuser aufrecht auf eine feste, ebene Fläche stellen und die obere Abdeckung senkrecht abnehmen. (ABB. 1)
- Mit einem geeigneten Messbecher Wasser bis zur Fülllinie des maximalen Wasserstandes einfüllen. Kein heißes Wasser verwenden. (ABB. 2)
- 3-20 Tropfen ätherisches Öl hinzufügen. (ABB. 3)
- Die obere Abdeckung wieder anbringen und darauf achten, dass sie richtig ausgerichtet ist. (ABB. 4)
- Das mitgelieferte USB-Kabel an der Rückseite des Diffusers einstecken. (ABB. 5)

Happy the Penguin Bedienungsanleitung

● Tastenfunktionen



Lautstärkeregler
Bitte beachten: Wenn die Mautstaste aktiviert ist, beginnt die Lautstärke auf der niedrigsten Stufe (Stufe 1). Die Lautstärke kann mit Hilfe der Lautstärketaste verändert werden.
a) Einmal drücken für Stufe 2.
b) Nach einmal drücken für Stufe 3.
c) Nach einmal drücken für Stufe 4.
d) Nach einmal drücken, um abzuschalten.

Nebeltaste
a) Einmal für kontinuierlichen Nebel, weißes Licht an drücken
b) Nach einmal für Nebel-Unterbrechungsmodus (30 Sek on, 30 Sek out), weißes Licht an drücken.
c) Ein drittes Mal für Nebel aus, weißes Licht an drücken.

Beleuchtungstaste
Während der Diffuser in Standardstellung (weißes Licht) läuft, kann die Beleuchtung wie folgt verändert werden:
a) Die Beleuchtungstaste einmal drücken, um alle 7 Farben zu durchlaufen: rot, gelb, grün, indigoblau, blau, violett, weiß.
b) Nach einmal drücken, um eine bestimmte Farbe auszuwählen.
c) Für 2 Sekunden gedrückt halten, um das Licht abzuschalten.

Weißes Rauschen/Klangregler
10 Klänge sind voreingestellt.
a) Die Sound-Taste drücken, um den Klangmodus zu aktivieren. Es ertört die erste Klangoption für weißes Rauschen. Die Sound-Taste weiter drücken, um manuell einzelne Klangoptionen auszuwählen, einschließlich Bach mit Waldvögeln, Strand, Vogel, murrender Bach, Wellen, Waldklänge, Night, Moon, Wind, You' (Lied), Touch the Sky (Lied), Entspannungsmusik (Lied), Schmetterling.
b) Um den Klangmodus auszuschalten, die Sound-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Happy the Penguin Bedienungsanleitung

● Wichtige Hinweise vor dem Gebrauch

- Das Produkt nicht ohne Genehmigung auseinandernehmen, reparieren oder verändern. Ist eine Reparatur oder Störungshilfe erforderlich, bitte den Young Living Kundenservice kontaktieren.
- Das Stromkabel nicht absichtlich anschneiden, verdrehen oder überdehnen. Sollte das Stromkabel beschädigt sein, bitte nicht mehr verwenden, um Gefahr zu vermeiden.
- Im Falle von ungewöhnlichem Geruch, Geräusch, Überhitzung und anderen unnormalen Erscheinungen: Bitte sofort das Stromkabel herausziehen und den Kundenservice kontaktieren.
- Wenn der Diffuser gereinigt oder bewegt werden soll, ihn zuerst ausschalten und das Stromkabel herausziehen.
- Das Wasser im Wasserbehälter nicht berühren, solange das Gerät eingeschaltet ist.
- Keine chemischen Lösungs- oder Reinigungsmittel im Wassertank verwenden. Das Gerät sollte nur mit Leitungswasser betrieben werden.
- Die Öffnung für den Befeuchtungsnebel nicht abdecken, während das Gerät läuft.
- Das Gerät sollte keinen hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein und sich nicht in der Nähe von Hitzequellen befinden.
- Nur auf einer festen, flachen Oberfläche betreiben. Nicht auf Teppich, Textilien oder anderen unebenen Oberflächen betreiben.
- Den Verdunstungsnebel nicht auf Möbel oder Kleidung hin ausrichten.
- Vorsicht bei Betrieb auf Holz oder anderen porösen Oberflächen, um Schäden zu vermeiden.
- Bitte das Gerät 2 Meter entfernt von Möbeln und elektrischen Geräten aufstellen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Nach einem kompletten Gebrauchzyklus eine 60-minütige Abkühlungsphase einhalten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird.
- Kein extrem heißes Wasser in den Wassertank einfüllen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Bei Nichtbenutzung den Wassertank leeren.
- Es darf kein Wasser in den Luftleitungschocht gelangen.
- Die Einzelteile nicht willkürlich auseinandernehmen.
- Von kleinen Kindern fernhalten. Kinder dürfen dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.

Happy the Penguin Bedienungsanleitung

● Versehentliches Auslaufen

Sollte während des Betriebs Wasser austreten, bitte die folgenden Schritte befolgen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

- Den Diffuser von der Stromquelle trennen und die Abdeckung vorsichtig abnehmen.
- Das restliche Wasser aus dem Wasserbehälter ausgießen.
- Den Diffuser vorsichtig schüteln, um das Wasser aus dem Inneren abzulassen, und ihn dann 24 Stunden lang in einem gut belüfteten Bereich trocknen lassen.

● Reinigung und Wartung

Um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten, die folgenden Schritte ausführen:

- Zum Reinigen bitte den Netzstecker ziehen und die obere Abdeckung entfernen.
- Das restliche Wasser aus dem Wasserbehälter an der Ablaufseite ausgießen.
- Keine anderen chemischen Lösungsmittel zur Reinigung verwenden. Zuerst eine kleine Menge Küchenreiniger mit Wasser verdünnen, ein weiches Tuch nach dem Eintauchen in Wasser auswringen, das Produkt mit dem Tuch sanft abwischen und dann mit einem anderen sauberen weichen Tuch trocknen. Das Produkt darf nicht in Wasser getaucht werden!
- Keine scharfen Gegenstände zur Reinigung der Ultraschallplatte verwenden. Stattdessen mit einem feuchten Wattebäuschchen abwischen.
- Den Diffuser immer sauber und trocken halten, wenn er nicht benutzt wird.
- Niemals stagnierendes Öl und Wasser über längere Zeit im Wasserbehälter lassen.

Happy the Penguin Bedienungsanleitung

● Fehlerbehebung

Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, bitte die folgenden Möglichkeiten zur Fehlerbehebung beachten:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Nebeltaste ist eingeschaltet, aber kein Nebel vorhanden, der Nebel ist geringer oder es schaltet sich automatisch ab.	Kein oder nicht genug Wasser.	Wasser in den Wasserbehälter einfüllen.
Die Nebeltaste ist eingeschaltet, aber der Nebel ist geringer oder abnorm.	Zu viel Wasser.	Nicht mehr Wasser einfüllen als die maximale Fülllinie.
Die Nebeltaste ist eingeschaltet, aber der Nebel ist geringer oder abnorm.	Verschmutzung der Ultraschallplatte.	Wasserbehälter und Ultraschallplatte waschen (siehe Abschnitt Wartung).
Der Luftstrom an der Unterseite des Diffusers, könnte durch Staub oder Schmutz verstopft sein.	Staub entfernen und vor dem Gebrauch das Produkt auf eine ebene Fläche stellen. Blockieren Sie nicht den Luftkanal, da dies die Nebelabgabe beeinträchtigt.	Staub entfernen und vor dem Gebrauch das Produkt auf eine ebene Fläche stellen. Blockieren Sie nicht den Luftkanal, da dies die Nebelabgabe beeinträchtigt.
Wasser läuft aus.	Wasserbehälter und Deckel passen nicht gut zusammen.	Noch einmal neu abdocken.

● Vorgaben

Produktgröße: (B) 133,5 mm x (H) 152 mm
Nenn-Eingang: USB DC 5V/1A
Leistungsabgabe: ca. 5 W
Nettogewicht: 410 g
Fassungsvolumen: 180 ml
Nebelmenge: 7-15 ml/h
Material: PP
Ultraschall-Rate: 3,0 MHz
Zubehör: Typ-C-Kabel, Benutzerhandbuch
Betriebsdauer: Ca. 1h Stunden kontinuierlich/2h Stunden im Unterbrechungsmodus.

Happy the Penguin Bedienungsanleitung

● Young Living Diffuser Garantie

Young Living Europe B.V.
Office Unit 88, Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
NIEDERLANDE

Young Living Italy S.R.L.
Corso Venezia 40
20145 Milano
ITALIEN

Young Living Europe Ltd
Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road
London Wn 5YS
GROSSBRITANNIEN

Vorbehaltlich der nachstehenden Ausschüsse garantiert das Unternehmen, dass der Diffuser normalen Gebrauch für einen Zeitraum von 12 Kalendermonaten ab dem Datum der Lieferung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

12 Monate Garantie:
Dieses Gerät unterliegt der Garantie, die Reparaturen oder Ersatz schadhafter Teile innerhalb von 12 Monaten ab dem Erhalt des Produktes (Lieferdatum) umfasst. Das gibt dem Käufer die Gewissheit, dass wir das Gerät nach unserem Ermessen kostenlos reparieren oder ersetzen, wenn sich innerhalb dieser Zeit herausstellt, dass das Gerät aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialdefekt ist.

Das unterliegt den folgenden Bedingungen:
• Das Gerät wurde korrekt und entsprechend unserer Anwendungs- und Instandhaltungsanweisungen genutzt.
• Das Gerät wurde nur für den normalen Hausgebrauch genutzt.
• Alle Reparaturen müssen durch uns oder einen beauftragten Vertreter vorgenommen werden.
• Das Gerät wurde nicht verändert, repariert, auseinandergebaut, gewartet oder auf andere Art beeinträchtigt.
• Wurde gekauft von

Young Living Europe B.V.
Office Unit 88, Peizerweg 97
9727 AJ Groningen
NIEDERLANDE

Happy the Penguin Bedienungsanleitung

Young Living Italy S.R.L.
Corso Venezia 40
20145 Milano
ITALIEN

Young Living Europe Ltd
Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road
London Wn 5YS
GROSSBRITANNIEN

Die Garantie betrifft nicht:

- Defekte oder Schäden, die durch unübliche und nicht normale Nutzung entstehen
- Ersatz oder bewegliche Teile aus Glas oder Plastik
- Defekte oder Schäden durch falsche Nutzung, Unfälle oder Nachlässigkeit
- Defekte oder Schäden durch die Nutzung von natürlichen Ölen, die nicht durch Young Living oder einen autorisierten Vertriebspartner verkauft wurden
- Defekte oder Schäden, die durch die Nutzung von anderen Materialien als ätherischen Ölen entstehen
- Defekte oder Schäden, die durch unsachgemäße Tests, Nutzung, Instandhaltung, Installation, oder Änderungen jeglicher Art entstehen
- Defekte und Schäden, die durch andere Stromspannung als die angegebene entstehen
- Geräte, die von einem anderen als einem von Young Living beauftragten ausstehender-normen oder repariert wurden und danach die Funktion beeinträchtigen oder eine vollständige Inspektion, Überprüfung und Tests unumgänglich machen, die den Gewährleistungsfähigkeit beeinträchtigen (wenn es Anzeichen gibt, dass das Gerät geöffnet wurde, verfälle die Gewährleistung).
- Geräte bei denen die Seriennummer zerstört oder unlesbar ist
- Kleine Schäden wie Kratzer auf den Plastikoberflächen und den äußeren Teilen, die durch normalen Gebrauch entstehen
- Schäden, die durch normale Abnutzung entstehen
- Schäden, die durch das Nutzen von Metallwerkzeugen zum Reinigen des Gerätes entstehen.

DESE GARANTIE GILT NICHT, WENN DAS GERÄT IN GEWERBLICHEN ODER NICHT HAUSGEBRAUCHLICHEN BEDINGUNGEN VERWENDET WURDE.
Die hier aufgeführte Garantie lässt gesetzliche Rechte unberührt.

Wenn dieses Produkt über eine/n unserer Young Living VertriebspartnerInnen gekauft wurde, dieser/n bitte zuerst für Rückgaben oder im Garantiefall kontaktieren.










Happy the Penguin Bedienungsanleitung

深圳市景欣泰家居用品有限公司
SHENZHEN JINGXINTAI HOUSEWARE CO., LTD.

Lemoworld®	尺寸:	100x140mm	备注:
	工艺:	单黑印刷	
	材质:	105g 书写纸 钉装	
	制作人:	Karl	
	业务:	Carol	
	型号:	X143 英文说明书 (内置音乐款)	
	制作日期:	2021-05-26	
	版本:	V09	

封底

封面

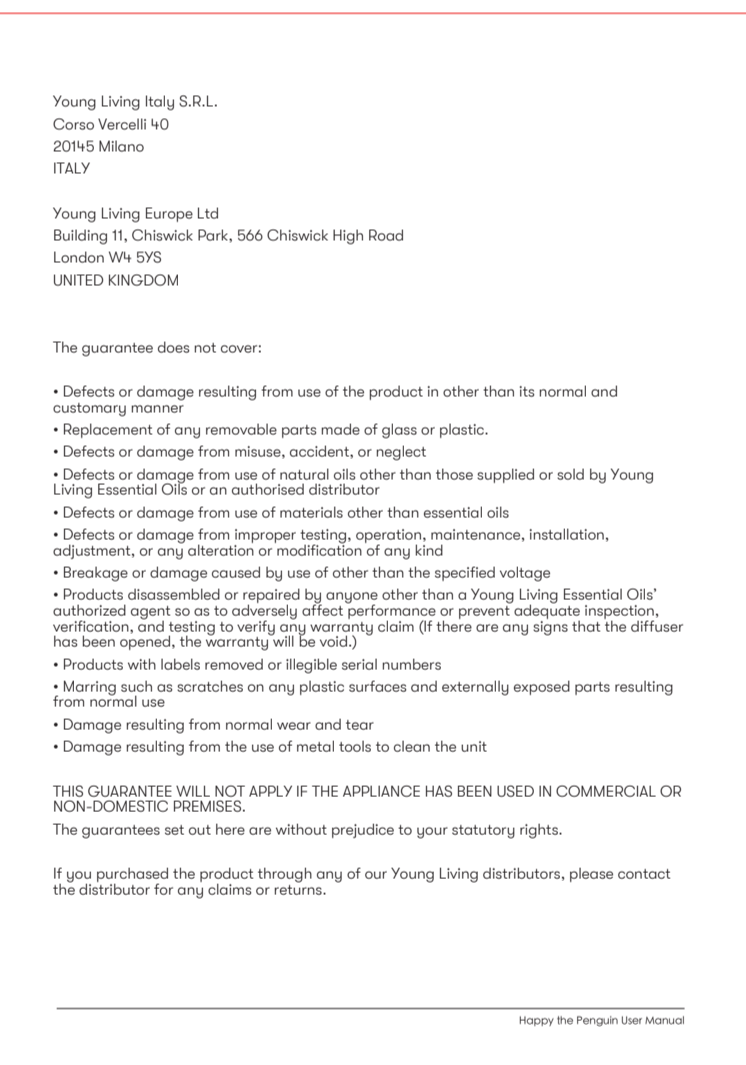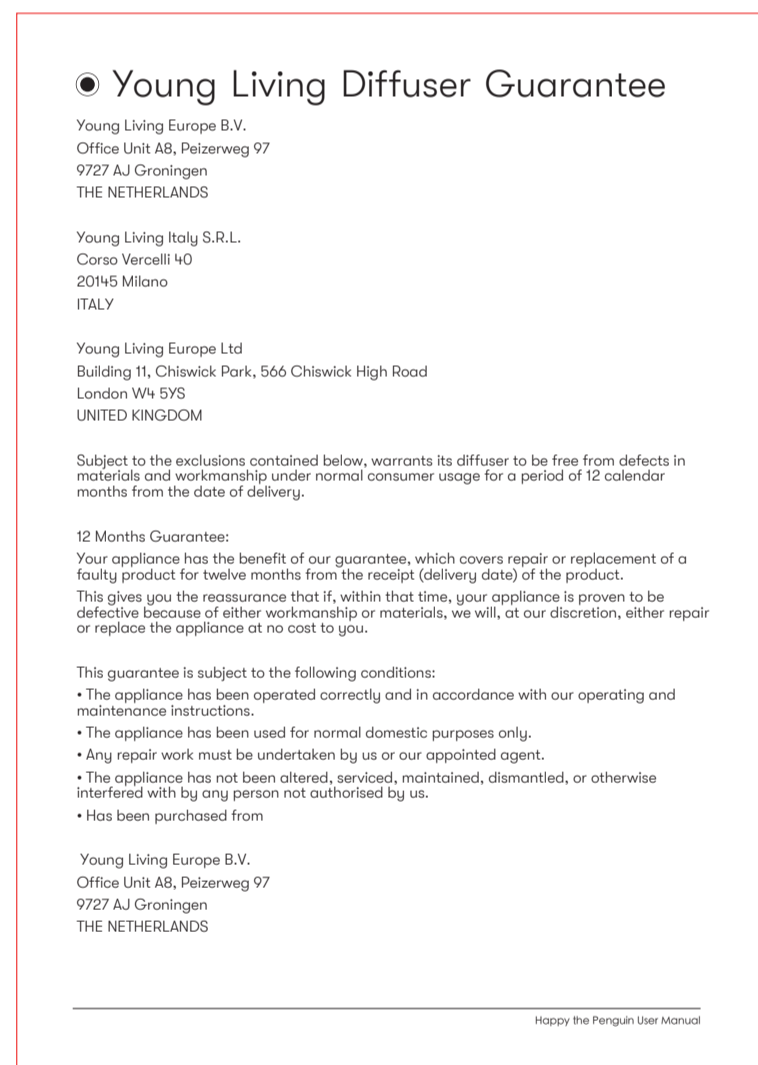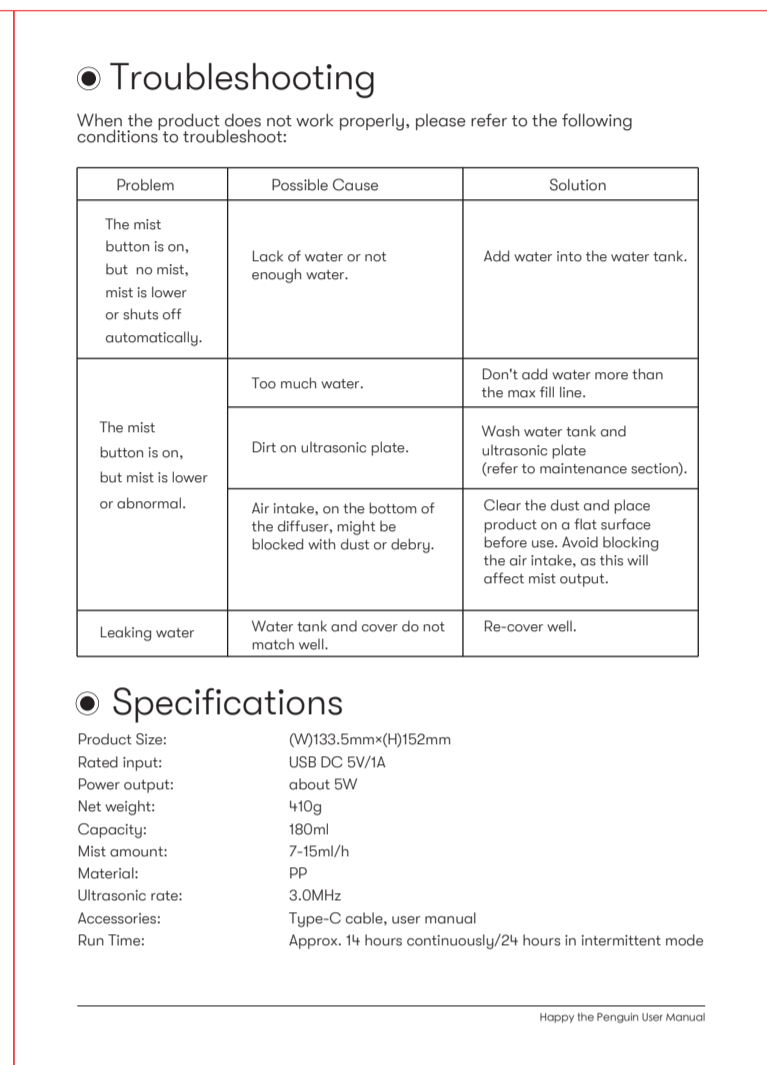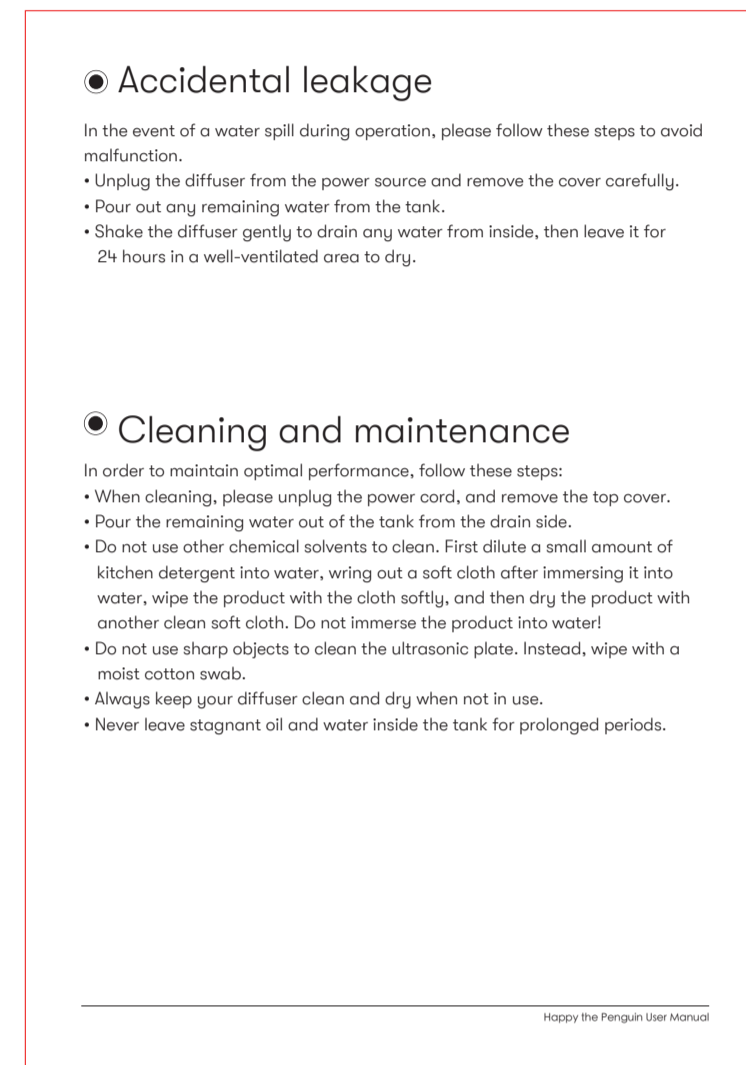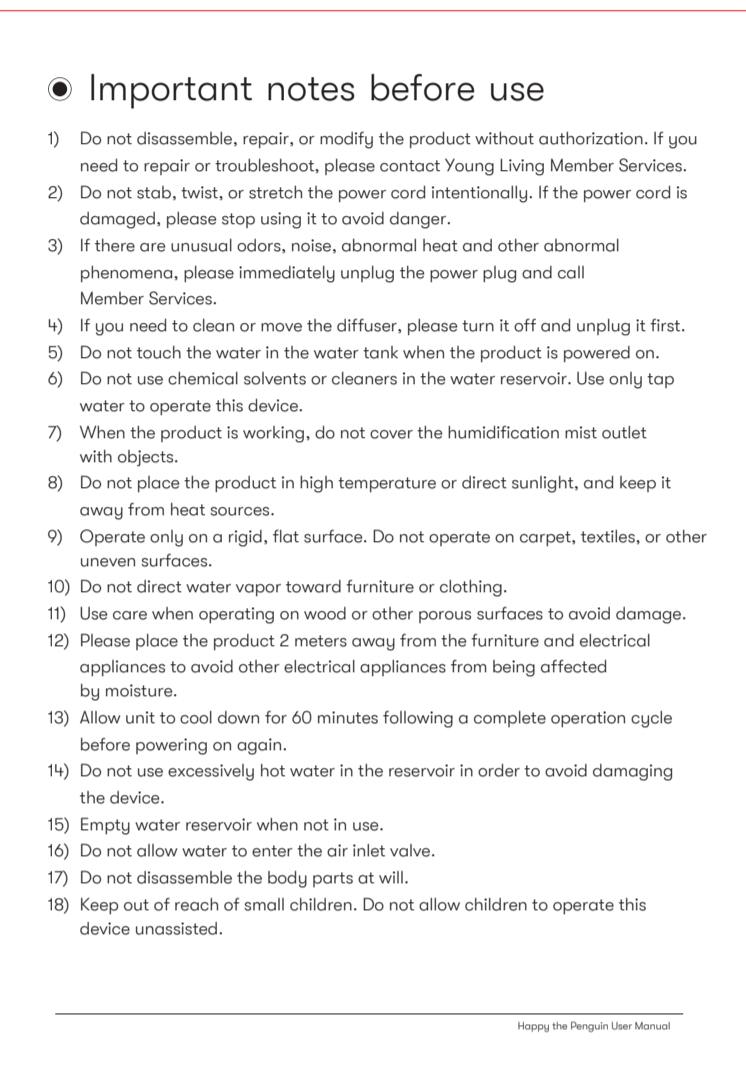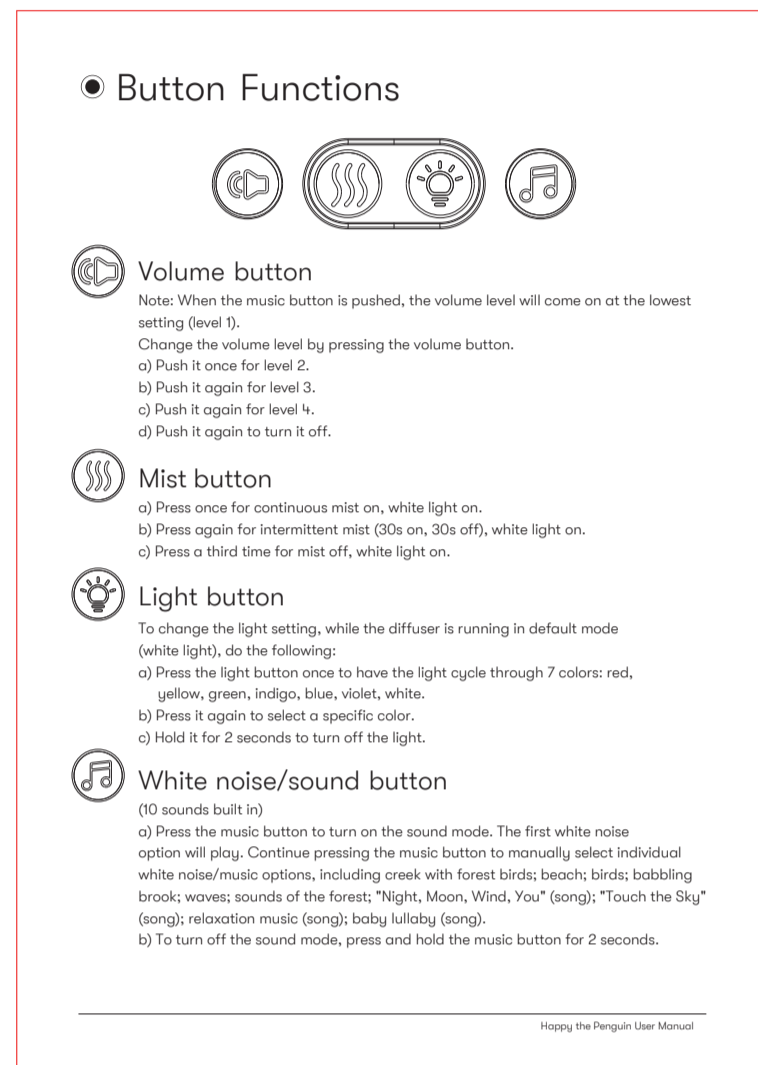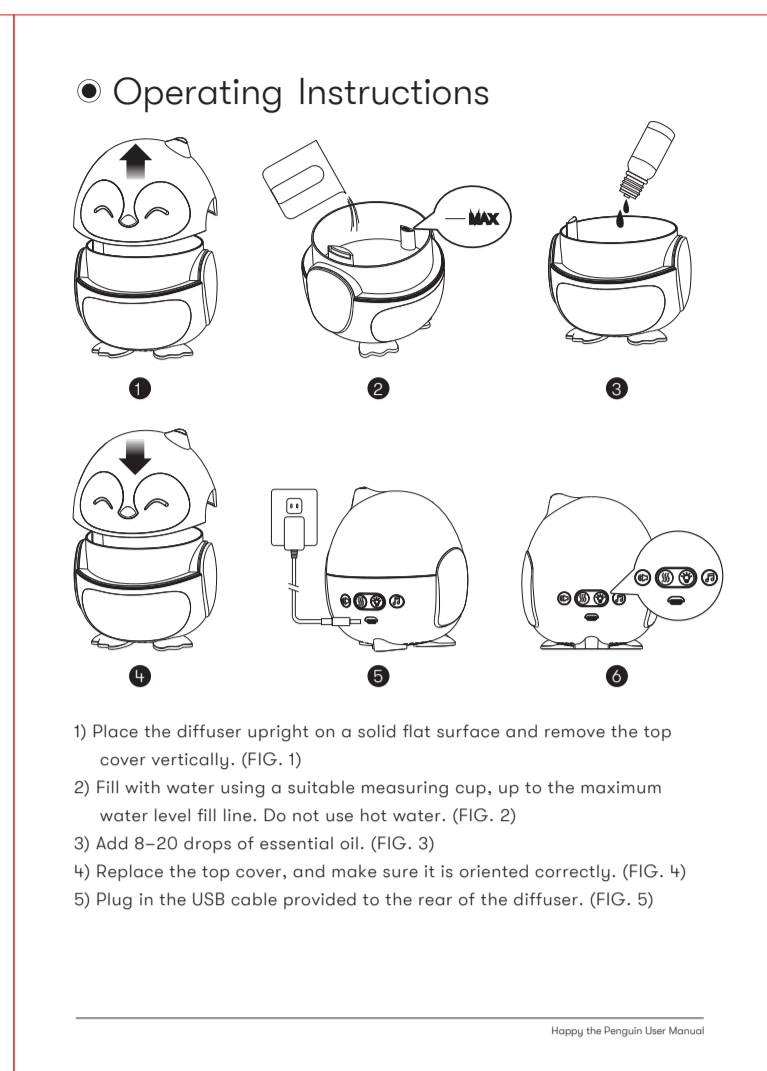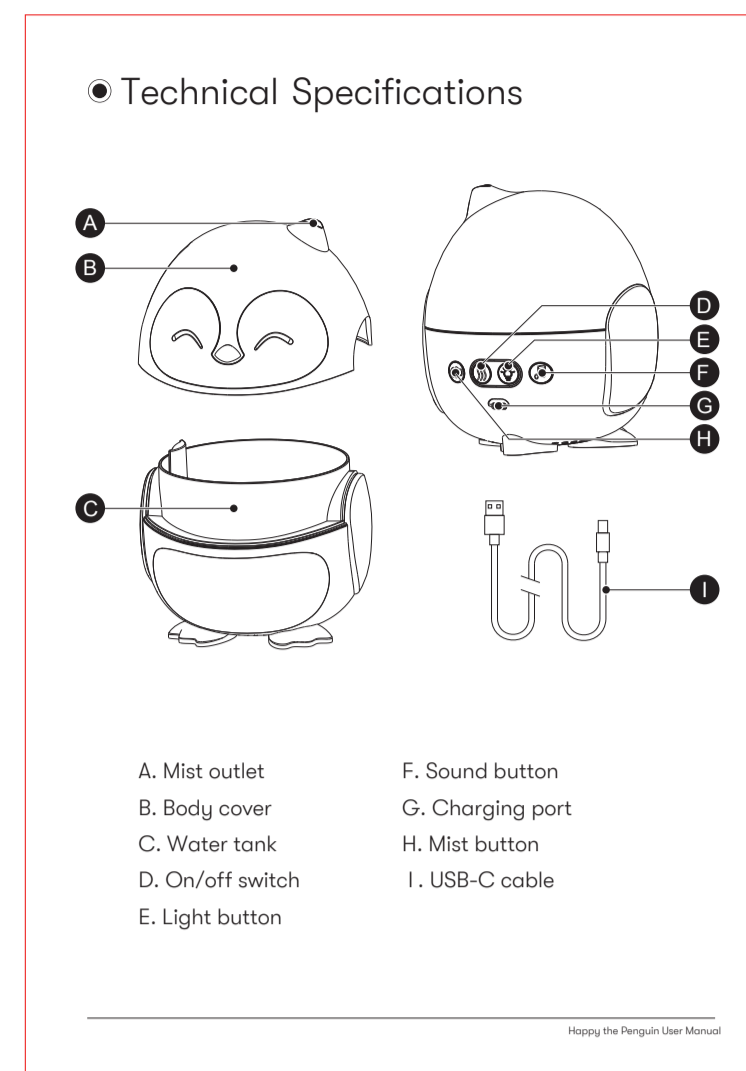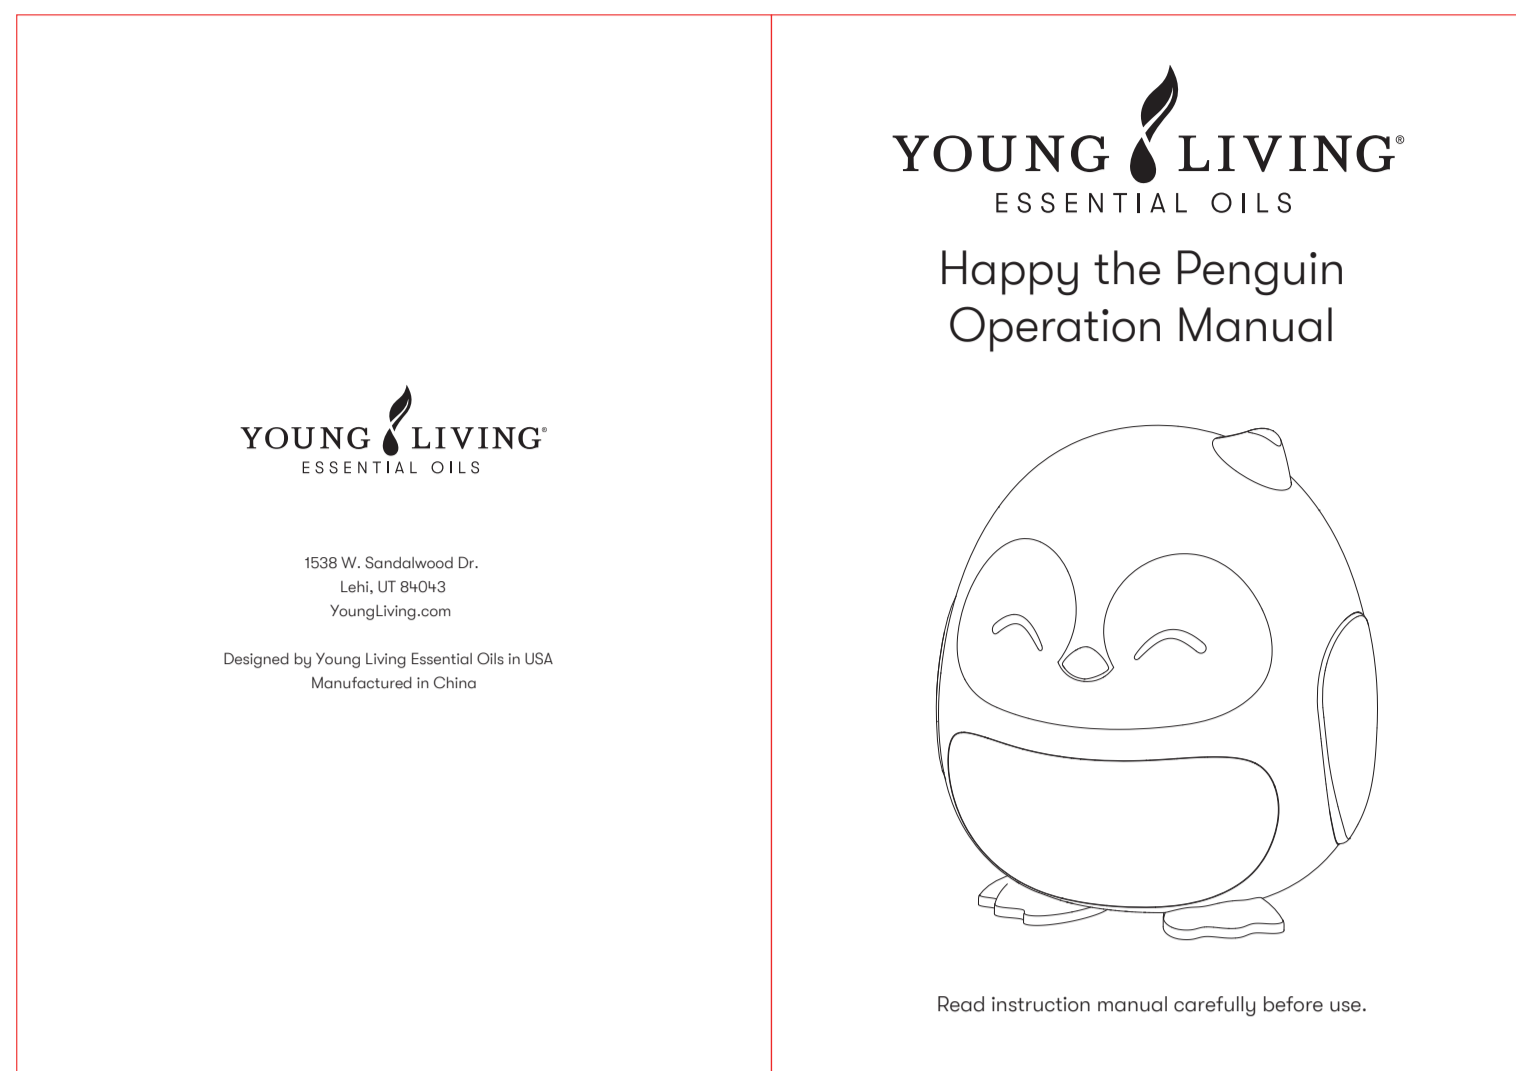

	深圳市景欣泰家居用品有限公司 SHENZHEN JINGXINTAI HOUSEWARE CO., LTD.		备注:
	尺寸:	100×140mm	
	工艺:	单黑印刷	
	材质:	105g 书写纸 钉装	
	制作人:	Karl	
	业务:	Carol	
	型号:	X143 英文说明书 (内置音乐款)	
	制作日期:	2021-05-26	
版本:	V09		