

# Sprout Diffuser


OPERATION MANUAL

# Sprout Diffuser

BEDIENUNGSANLEITUNG

# 狗狗擴香機使用說明書

其它語言：

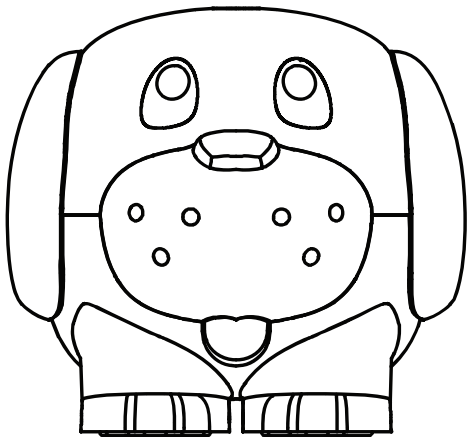

## Languages

---

English  
Deutsch

2  
17

繁體中文

34

## Overview

---

The Sprout Diffuser functions as an atomiser, and aroma diffuser in one simple-to-use accessory. More than the world's cutest essential oil diffuser, Sprout is also custom designed with features you'll love. Sprout offers up to five hours of continuous diffusion and 10 hours of intermittent diffusion with automatic shutoff. It also has an ambient light control, a speaker with preprogrammed white noise, and touch-sensitive controls.

Our puppy pal is ready to become your child's favourite bedtime buddy!

The ultrasonic technology used in the Sprout Diffuser allows your mixture of your favourite essential oils and water to be broken into millions of microparticles that are dispersed into the air, releasing the beneficial constituents. Whether you choose a burst of fresh citrusy aroma to liven up the afternoon or something calmer to help bedtime become a breeze, Sprout will make diffusing so much fun!

## Contents

---

1 Sprout Diffuser, 1 USB cord, 1 operation manual




Warning: This product is not a toy and must be used only under adult supervision.

## Diagram


---

Cover

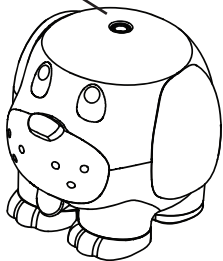


Front view

Vent

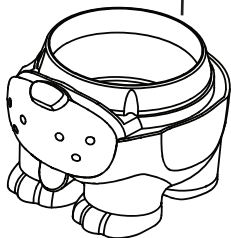

Expanded view


Splash guard

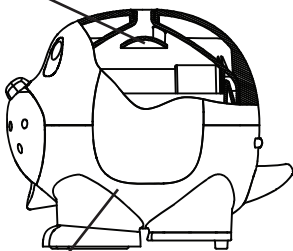

Diffuser base


Cutaway view

Mist spout

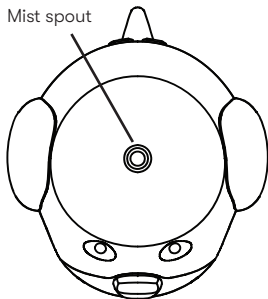


Top view


## Diagram

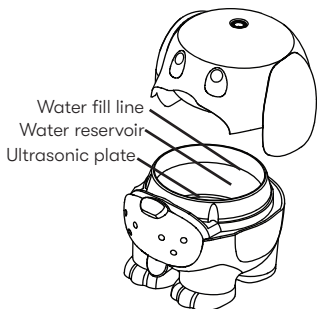


Diffuser base view

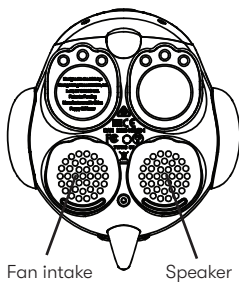

Bottom view

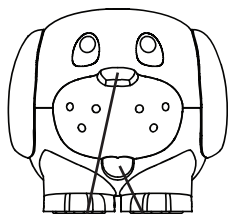



Front view, centre

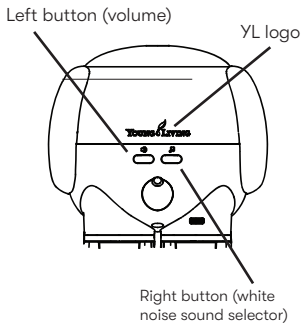



Back view

## Operating Instructions

---




1. Remove Sprout's lid.
2. Add water to the fill line marker. For proper function, do not add water beyond the fill line.
3. Add 5-8 drops of your favourite essential oils.
4. Replace the lid.



5. Plug the USB cord into the base of the unit and into an adapter. Plug the adapter into a power outlet.
6. Touch the touch-sensitive nose to start diffusing.
7. Check to see that the unit is producing mist and that the LED light is on.

## Functionality

---

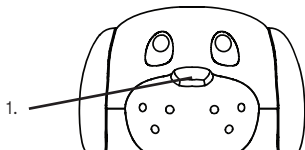

### Diffusion

The Sprout Diffuser has three modes: high, low, and intermittent.

1. The power is activated via a touch-sensitive contact found on the nose.
  - **High-output mode:** Touch the nose to turn on the diffuser. The default white light will turn on. The maximum continuous run time is approximately 4-5 hours. The diffuser will automatically shut off when the water reservoir is empty.
  - **Low-output mode:** With the diffuser already turned on, touch the nose continuously for three seconds to turn on low-output mode. You will see the light blink twice. The maximum run time is approximately 8 hours.\*
  - **Intermittent-output mode:** Touch continuously for three seconds again to turn on intermittent-output mode. You will see the light blink twice. The maximum run time is approximately 10 hours (one minute on/one minute off).\*
  - **Turning the unit off:** to turn off the unit in any of the modes, simply touch the nose.

\*Run time may vary based on essential oil type and number of drops used.

Note: The light will remain on even after diffuser function automatically shuts off. Press the nose (diffuser on/off) again to turn off the light.

## Lights

2. The light operation is activated via a touch-sensitive contact found on the tongue.

To change the light setting while the diffuser is running in default mode (white light).


- Touch the tongue one time for dim white light.
- Touch the tongue two times to begin cycling through seven colour options on a five-second delay, starting with red.
- Continue touching the tongue to manually select individual colour options: red, yellow, yellow-green, green, light blue, blue, and lavender. The light will turn off if you cycle through all the colours.
- Turn off the light at any point by pressing and holding the tongue for three seconds.

To run the light independently from the diffuser night-light mode, press the tongue. There is no need to have water in the reservoir.

## Sound




 Sound selection button/  volume button

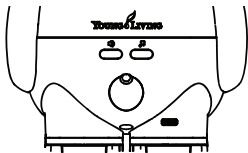Sound operation is activated and operated by pressing the buttons on the back of the diffuser.



### White Noise/Sound

To operate the sound features on the diffuser:





- Press the button  to turn on the sound mode. The first white noise option will play.
- Continue pressing the  button to manually select individual white noise/music options.
- To turn off the sound mode, press and hold the  button for 3 seconds.

Note: The sound will turn on at default low volume.

## Volume

The volume is controlled by pressing the  button.

To change the volume on the diffuser:

- Press the  button to incrementally increase the volume. The loudest option is on the fifth press.
- Turn off the volume by pressing the  button 6 times.
- Reset the volume by pressing the  button again. The volume will return to its lowest point on the currently selected white noise option.
- To turn off the sound mode, press and hold the  button for 3 seconds.

## Safety and Care Instructions

---

Please read and follow these safety guidelines closely to ensure safe operation of the diffuser.


- Use room-temperature tap, spring, or distilled water.
- Never touch the adapter with wet hands; electric shock or injury may occur.
- Do not disassemble or attempt to repair the diffuser; this will void the warranty.
- Never immerse the diffuser in water.
- Unplug the adapter when refilling, cleaning, or moving the diffuser.
- Keep the diffuser out of reach of small children.
- Do not remove or place objects in the water reservoir during operation.
- Do not place your fingers in the water during operation; this may result in injury.
- Do not place acidic or alkaline chemicals in the reservoir.
- Do not shake the diffuser.
- Do not use metal objects to clean the ultrasonic plate; use only a cotton swab or cloth dipped in rubbing alcohol or a neutral detergent.
- Never use the product for purposes other than those listed in this manual.



- Clean the unit before switching to different essential oils.
- Use only 100 percent pure essential oils. Artificial synthetic, or impure oils and fragrances can cause harm to the unit.
- Do not exceed the max water fill line marker.
- Avoid placing the product under direct sunlight, close to a refrigerator or fan, or in a hot environment.
- Unplug the diffuser immediately and discontinue use if smoke or a burning smell occurs.
- Any damage caused by the user does not qualify for replacement by Young Living.

## Cleaning and Maintenance

---

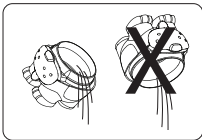

Always turn off and unplug the diffuser prior to cleaning. To ensure proper performance, clean the ultrasonic plate and lid after each use. If essential oil begins to build up on the ultrasonic plate, gently wipe it off using a cotton swab dipped in rubbing alcohol. If essential oil begins to build up on the lid, gently wipe it clean using only mild soap and water. Never use corrosive detergents to clean the ultrasonic plate, or damage will occur. Periodically check under the diffuser to keep the fan intake free of debris. Debris can be removed by blowing on the fan intake opening or wiping with a clean, dry cloth. Do not use aerosol sprays, solvents, or abrasives to clean the plastic housing. When not in use, clean the diffuser and store dry.

## Troubleshooting

---

*Issue: When switched on, the diffuser does not operate.*

Potential causes: power connection issue, water above water fill line marker

- Check that the adapter is securely plugged into the wall socket and the bottom of the diffuser.
- Confirm that there is water in the reservoir and that it does not go above the fill line marker. If there is too much water, unplug the unit and adjust the water level, then restart. The light should come on, and the diffuser should mist.

*Issue: There is no mist or less mist than usual.*

Potential causes: water above fill line, oil buildup on ultrasonic plate, ultrasonic plate has stopped working, fan vents or mist spouts are obstructed, fan is not working

Unplug the diffuser before performing the following procedures:

- Check the water level. If water is above the fill line, carefully pour out excess water. This is best done by pouring from the opposite side of the base ventilation hole.
- Verify that when the lid is in place, the mist spout hole is clear and free from any debris.
- Check for essential oil buildup on the ultrasonic plate. If oil buildup is present, follow the cleaning instructions. The ultrasonic plate must be free of residual oil buildup for the diffuser to operate properly.
- Check that the fan intake under the diffuser is free of any obstruction or debris that may restrict air flow. Once the diffuser is on, you should hear the fan.
- Refill the water reservoir to the water fill line marker and restart. If necessary, remove the lid while the diffuser is on to verify that the water is bubbling. If the water is bubbling, the ultrasonic plate is working. If the water is not bubbling, the ultrasonic plate may be damaged.

*Issue: The light does not work.*

Potential cause: improper power connection

- While facing the diffuser, touch the nose (on/off button) to verify that the diffuser turns on and that the light is functioning. While the unit is on, light colours should change while touching the tongue. If the light does not work, call Member Services for further instructions.

*Issue: When switched on, the light flashes once, then turns off.*

Potential cause: no water in diffuser

- The unit is not registering water in the diffuser. Check that there is water in the reservoir and that it is not above the water fill line marker. If there is too much water, unplug the diffuser and adjust the water to the fill line and restart.

## Specifications

---

Product Name:	Sprout Diffuser
Item No.:	UK 26960
Material:	Polypropylene (PP)
Weight:	0.44 kg
Power Source:	DC24V 0.5A
Power:	12W
Particle	Diameter: 5µm
Water Type:	Tap, spring, or distilled
Reservoir Capacity:	165 ml
Coverage Area:	30 sq. metres
Diffusion Run Time:	5-6 hrs. (High), 7-8 hrs. (Low), 10 hrs. (Intermittent)
Ultrasonic Frequency:	1.7 million waves per second
Environment:	Indoor

## Young Living Diffuser Warranty

---

Young Living Essential Oils (YLEO), Lehi, UT 84043, subject to the exclusions contained below, warrants its diffuser to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for a period of 12 calendar months from the date of original purchase

### **This warranty does not cover:**

- Defects or damage resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- Defects or damage from misuse, accident, or neglect.
- Defects or damage from use of natural oils other than those supplied or sold by Young Living Essential Oils or an authorised distributor.
- Defects or damage from use of materials other than essential oils.
- Defects or damage from improper testing, operation, maintenance, installation, adjustment, or any alteration or modification of any kind.
- Breakage or damage caused by use of other than the specified voltage.

- Products disassembled or repaired by anyone other than a Young Living Essential Oils authorised agent so as to adversely affect performance or prevent adequate inspection, verification, and testing to verify any warranty claim. If there are any signs that the diffuser has been opened, the warranty will be void.
- Products with labels removed or illegible serial numbers
- Marring such as scratches on any plastic surfaces and externally exposed parts resulting from normal use.
- Damage resulting from normal wear and tear.
- Damage resulting from the use of metal tools to clean the unit.

This limited warranty is the buyer's exclusive remedy, applies to new diffusers purchased from Young Living Essential Oils, and is nontransferable. Please retain your original purchase receipt. In the event of a warranty claim or return for repair, a copy of the purchase receipt should accompany the diffuser when shipped to YLEO. To make a warranty claim or to purchase spare parts, please contact the Young Living Member Services department at 1.800.371.3515 (6 a.m.–8 p.m., MT, M–F and 7 a.m. –5 p.m., MT, Saturday). If it is determined by Member Services that the diffuser is to be shipped back to YLEO, the buyer will need to send the product back in its original box (if available), a copy of the original purchase receipt, and the YLEO Return Merchandise Authorisation (RMA) number (displayed clearly on the receipt), which will be provided by Member Services.

### **U.S. shipping:**

Young Living Essential Oils Returns/RMA#  
142 East 3450 North  
Spanish Fork, UT 84660

For all other market addresses and contact information, visit [YoungLiving.com](http://YoungLiving.com).

### **NOTICE:**

Please be sure to complete the YLEO return form and send back all the items listed for timely processing of your return. If YLEO has determined, based on an evaluation and inspection of the diffuser, that the defect or malfunction is covered under warranty, YLEO will send a replacement diffuser at no additional charge. This appliance is a diffuser for general household use. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children should not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**FCC compliance statement:**

This device complies with part 18 of the FCC rules

This product has been tested and complies with the requirements for Federal Communications Commission, Part 18 for Radio/TV/Communication interference.

Although tested, it may affect these devices. If the diffuser is found to interfere, separate the device and/or the diffuser. Conduct only the user maintenance found in this manual. Other maintenance and servicing can cause harmful interference and void the required FCC compliance. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Young Living Europe Diffuser Guarantee**

Young Living Europe B.V.  
Office Unit A8, Peizerweg 97,  
9727 AJ Groningen  
NL

Young Living Italy S.R.L.  
Corso Vercelli 40,  
20145 Milano  
Italia

Young Living Europe Ltd  
Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road,  
London W4 5YS,  
United Kingdom

Subject to the exclusions contained below, warrants its diffuser to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for a period of 12 calendar months from the date of delivery.

## 12 Months Guarantee:

Your appliance has the benefit of our guarantee, which covers repair or replacement of a faulty product for twelve months from the receipt (delivery date) of the product. This gives you the reassurance that if, within that time, your appliance is proven to be defective because of either workmanship or materials, we will, at our discretion, either repair or replace the appliance at no cost to you.

This guarantee is subject to the following conditions:

- The appliance has been operated correctly and in accordance with our operating and maintenance instructions.
- The appliance has been used for normal domestic purposes only.
- Any repair work must be undertaken by us or our appointed agent.
- The appliance has not been altered, serviced, maintained, dismantled, or otherwise interfered with by any person not authorised by us.

Has been purchased from

Young Living Europe B.V.  
Office Unit A8,  
Peizerweg 97,  
9727 AJ Groningen  
NL

Young Living Italy S.R.L.  
Corso Vercelli 40,  
20145 Milano,  
Italia

Young Living Europe Ltd  
Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road,  
London W4 5YS,  
United Kingdom

### The guarantee does not cover:

- Defects or damage resulting from use of the product in other than its normal and customary manner
- Replacement of any removable parts made of glass or plastic.
- Defects or damage from misuse, accident, or neglect
- Defects or damage from use of natural oils other than those supplied or sold by Young Living Essential Oils or an authorised distributor

- Defects or damage from use of materials other than essential oils
- Defects or damage from improper testing, operation, maintenance, installation, adjustment, or any alteration or modification of any kind
- Breakage or damage caused by use of other than the specified voltage
- Products disassembled or repaired by anyone other than a Young Living Essential Oils' authorised agent so as to adversely affect performance or prevent adequate inspection, verification, and testing to verify any warranty claim (If there are any signs that the diffuser has been opened, the warranty will be void.)
- Products with labels removed or illegible serial numbers
- Marring such as scratches on any plastic surfaces and externally exposed parts resulting from normal use
- Damage resulting from normal wear and tear
- Damage resulting from the use of metal tools to clean the unit

**THIS GUARANTEE WILL NOT APPLY IF THE APPLIANCE HAS BEEN USED IN COMMERCIAL OR NON-DOMESTIC PREMISES.**

The guarantees set out here are without prejudice to your statutory rights. If you purchased the product through any of our Young Living distributors, please contact the distributor for any claims or returns.



## Übersicht

---

Der Sprout Diffuser dient als Atomisierer und Aromadiffuser in einem einfach zu nutzenden Produkt. Sprout ist nicht nur der niedlichste Diffuser der Welt, sondern hat auch viele Features, die jeder Anwender lieben wird. Sprout bietet bis zu 10 Stunden durchgehender Verneblung und 10 Sunden mit Unterbrechung mit automatischer Ausschaltung. Es gibt auch Stimmungslicht, einen Lautsprecher mit vorprogrammierten Geräuschen (White Noise) und berührungsempfindliche Steuerung. Unser Hunde-Freund ist bereit, der beste Schlafenszeit-Kumpel jedes Kindes zu werden.

Die Ultraschalltechnologie, die im Sprout Diffuser steckt, bricht die Mischung von ätherischen Ölen und Wasser in Millionen von Mikropartikeln auf, die dann in die Luft zerstäubt werden und so die Bestandteile freisetzen. Ob man nun einen frischen Zitrusduft wählt, um den Nachmittag zu beleben oder etwas beruhigendes, um die Schlafenszeit einfacher zu machen, Sprout macht das Vernebeln einfach lustiger!

## Inhalt

---

1 Sprout Diffuser, 1 USB Kabel, 1 Bedienungsanleitung




Achtung: Dieses Produkt ist KEIN Spielzeug und sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.

# Diagramm


---

Abdeckung

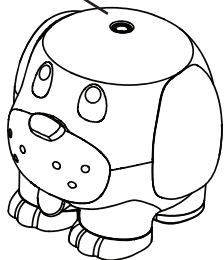


Vorderansicht

Belüftung

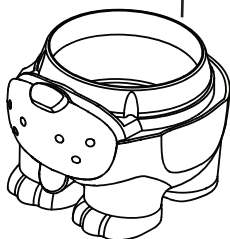

Erweiterte Ansicht


Spritzschutz

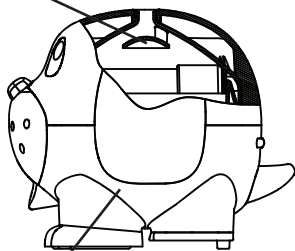

Diffusorbasis


Schnittansicht

Verneblungsauslass

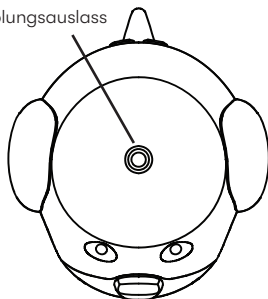


Obenansicht


# Diagramm

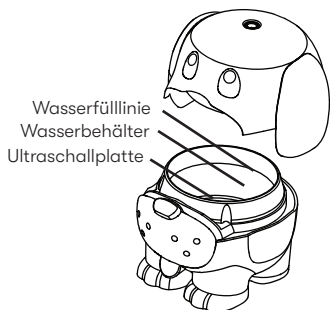

Diffusorbasisansicht

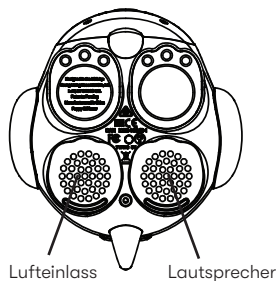


Untenansicht

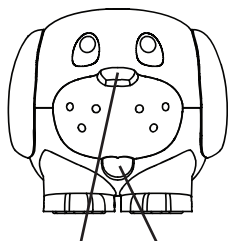

Berührungsempfindliche an/aus und Diffusorfunktion (hoch, niedrig und Unterbrechung)      Berührungsempfindliche Lichtfunktion


Vorderansicht, Mitte

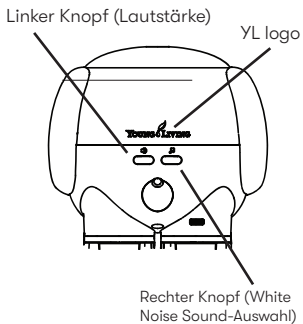

Rückansicht

## Bedienungsanweisung

---




1. Sprouts Abdeckung entfernen.
2. Wasser bis zur Wasserfülllinie einfüllen. Um problemloses Funktionieren zu garantieren, Wasser nicht über die Fülllinie einfüllen.
3. 5-8 Tropfen ätherisches Öl hinzufügen.
4. Abdeckung wieder aufsetzen.



5. Das USB Kabel in die Basis des Gerätes und einen Adapter einstecken. Den Stromadapter in eine Steckdose stecken.
6. Die berührungsempfindliche Nase berühren, um zu Vernebeln.
7. Nachschauen, ob Nebel aus dem Gerät austritt und dass das LED Licht an ist.

## Funktionalität

---

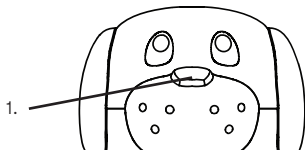

### Verneblung

Der Sprout Diffuser hat drei Einstellungen, hoch (high) , niedrig (low) und mit Unterbrechung.

1. Angestellt wird das Gerät mit dem berührungsempfindlichen Kontakt auf der Nase.

- **Hoher Ausgabemodus:** Die Nase berühren, um den Diffuser anzustellen. Das voreingestellte weiße Licht geht an. Die maximale Laufzeit ist ca. 4-5 Stunden. Das Gerät wird sich automatisch abstellen, wenn das Wasser im Wasserbehälter verbraucht ist.
- **Niedriger Ausgabemodus:** Wenn der Diffuser angeschaltet ist, die Nase 3 Sekunden lang berühren, um den niedrigen Ausgabemodus anzustellen. Das Licht wird zwei Mal aufblinken. Die maximale Laufzeit ist ca. 8. Stunden.\*
- **Unterbrechungsmodus:** Die Nase erneut 3 Sekunden lang berühren, um den Unterbrechungsmodus einzuschalten. Das Licht wird zwei Mal aufblinken. Die maximale Laufzeit ist ca. 10 Stunden (eine Minute an/eine Minute aus).\*
- **Das Gerät ausschalten:** Um das Gerät in jedwedem Modus auszuschalten, einfach die Nase berühren.

\*Laufzeit kann variieren, je nachdem welches Öl in welcher Quantität verwendet wurde.

Beachten: Das Licht bleibt an, auch nachdem die Verneblerfunktion automatisch ausgeschaltet wird. Die Nase (Diffusor an/aus) noch einmal drücken, um das Licht auszuschalten.

## Licht

Die Lichtfunktion wird durch einen berührungsempfindlichen Kontakt in der Zunge aktiviert.


Die Lichteinstellung ändern, wenn der Diffusor im voreingestellten Modus (weißes Licht) ist:

- Die Zunge einmal für ein gedämpftes weißes Licht berühren.
- Die Zunge zweimal berühren, um durch die sieben Farboptionen mit 5 Sekunden Verzögerung zu schalten, beginnend mit rot.
- Die Zunge weiter berühren, um manuell die Farboption auszuwählen: rot, gelb, gelb-grün, grün, hellblau, blau, lavendel. Das Licht wird ausgestellt, wenn einmal durch die Farben zirkuliert wurde.
- Das Licht jederzeit ausstellen, indem die Zunge drei Sekunden lang gedrückt wird.

Um das Licht unabhängig von der Nachlichtfunktion des Diffusors zu nutzen, die Zunge drücken. Dafür muss sich kein Wasser im Behälter befinden.




## Sound

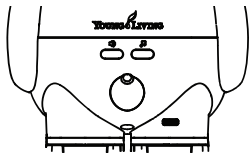 Sound-Auswahl-Knopf/Lautstärkeregler  
Der Sound ist aktiviert  und gesteuert durch das Drücken der Knöpfe auf der Rückseite des Diffusors.




## White Noise/Sound

Um die Sound Optionen des Diffusors zu bedienen:





- Den Knopf drücken, um den Sound-Modus  anzustellen. Die erste White Noise Option wird abgespielt.
- Weiter den Knopf drücken, um manuell individuelle White Noise/Musik  Optionen auszuwählen.
- Um den Sound-Modus  auszuschalten, egal in welchem Modus, den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Beachten: Der Sound ist auf geringe Lautstärke voreingestellt.

## Lautstärke

Die Lautstärke kann verändert werden, indem der Knopf gedrückt wird. 

Die Lautstärke am Diffusor ändern:

- Den Knopf drücken,  um Schritt für Schritt die Lautstärke zu erhöhen. Die lauteste Option ist nach dem fünften Drücken.
- Nach dem 6. Drücken wird der Ton ausgeschaltet.
- Die Lautstärke resettet,  indem der Knopf erneut gedrückt wird. Die Lautstärke  wird auf die geringste Einstellung zurückgesetzt wenn die White Noise Option ausgewählt wird.
- Um den Sound-Modus  auszuschalten, egal in welchem Modus, den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt halten.

## Sicherheits- und Pflegeanweisungen

---

Bitte diese Hinweise gründlich lesen und befolgen, um einen sicheren Betrieb des Diffusors zu gewährleisten.


- Leitungs-, Quell- oder destilliertes Wasser in Raumtemperatur nutzen.
- Den Diffusor nie mit nassen Händen anfassen: Man kann einen elektrischen Schock erhalten oder sich verletzen.
- Den Diffusor nicht auseinander nehmen oder versuchen, ihn selber zu reparieren, dadurch verfällt die Garantie.
- Den Diffusor nie in Wasser tauchen.
- Den Diffusor ausstecken wenn er aufgefüllt, gereinigt oder bewegt wird.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Keine Gegenstände in den Wasserbehälter legen oder daraus entfernen wenn in Betrieb.
- Während des Betriebs nicht die Finger ins Wasser halten, das kann zu Verletzungen führen.
- Keine sauren oder basischen Lösungen in den Wasserbehälter geben.
- Diffusor nicht schütteln.

- Keine metallenen Gegenstände nutzen, um die Ultraschallplatte zu reinigen. Nur ein Wattestäbchen, ein in Reinigungsalkohol getränktes Tuch oder einen neutralen Reiniger nutzen.
- Niemals das Produkt für einen anderen Zweck als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben nutzen.
- Das Gerät reinigen, bevor ein anderes ätherisches Öl genutzt wird.
- Nur 100% reine ätherische Öle nutzen. Künstliche, synthetische oder unreine Öle und Düfte können das Gerät beschädigen.
- Nicht über die Wasserfülllinie befüllen.
- Das Gerät nicht im direkten Sonnenlicht, in der Nähe eines Kühlschranks oder Ventilators oder in einer sehr warmen Umgebung aufstellen.
- Den Diffusor sofort ausstecken und nicht weiter nutzen, wenn Rauch oder ein verbrannter Geruch auftritt.
- Schäden, die durch den Nutzer verursacht werden, müssen nicht durch Young Living ersetzt werden.



## Reinigung und Instandhaltung

---

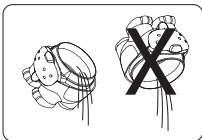

Den Diffusor von dem Reinigen immer ausschalten und vom Stromnetz trennen. Um eine ordentliche Funktion zu sichern, nach jedem Gebrauch die Ultraschallplatte und den Deckel säubern. Wenn ätherisches Öl Rückstände auf der Ultraschallplatte hinterlässt, vorsichtig mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol abwischen. Wenn ätherisches Öl Rückstände am Deckel hinterlässt, vorsichtig mit sanfter Seife und Wasser reinigen. Niemals ätzende Reiniger verwenden, um die Ultraschallplatte zu reinigen, das kann das Gerät beschädigen. Regelmäßig unter dem Gerät nachschauen und sicherstellen, dass die Lüfteröffnung frei liegt. Die Lüfteröffnung kann durch sanftes Pusten oder Abwischen mit einem trockenen, sauberen Tuch gereinigt werden. Keine Sprühdosen sowie ätzende Reiniger oder Scheuermittel nutzen, um das Plastikgehäuse zu reinigen. Wenn der Diffusor längere Zeit nicht verwendet wird, an einem trockenen Ort aufbewahren.

## Fehlerbehebung

---

*Problem: Der Vernebler funktioniert nicht, wenn er angeschaltet wird.*

- Potenzielle Gründe: Stromversorgung, Wasser über der Wasserstandsfülllinie Nachschauen, ob der Diffusor sicher in die Steckdose und am Boden des Gerätes eingesteckt ist.
- Sicherstellen, dass Wasser im Behälter ist und dass er nicht über die Wasserfülllinie befüllt ist. Wenn zuviel Wasser eingefüllt ist, das Gerät ausstecken und das Wasserlevel anpassen, dann erneut anschalten. Das Licht sollte gehen, der Diffusor sollte Nebel ausstoßen.

*Problem: Der Vernebler gibt keinen oder weniger Nebel ab als gewöhnlich.*

Potenzielle Gründe: Wasser über der Wasserstandsfülllinie, Ölablagerungen auf der Ultraschallplatte, Ultraschallplatte defekt, Lüfteröffnung oder Nebelauslass verstopft, Ventilator defekt

Den Diffusor ausstecken, bevor das Folgende probiert wird:

- Den Wasserstand überprüfen. Wenn das Wasser über die Fülllinie eingefüllt ist, vorsichtig Wasser ausschütten. Dies wird am besten über die der Lüftungsöffnung gegenüberliegenden Seite getan.
- Sicherstellen, dass der Deckel korrekt aufsitzt, die Vernebleröffnung sauber und ohne Verunreinigungen ist.
- Kontrollieren, ob sich ätherisches Öl auf der Ultraschallplatte abgesetzt hat. Wenn Ölrückstände sichtbar sind, den Reinigungsanweisungen folgen. Die Ultraschallplatte muss frei von Ölrückständen sein, damit der Diffusor funktionieren kann.
- Nachschauen, ob die Lüftungsöffnung unter dem Gerät frei von Hindernissen ist, die die Luftzirkulation behindern könnten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sollte der Lüfter zu hören sein.
- Den Wasserbehälter bis zur Markierung füllen und wieder einschalten. Wenn notwendig, den Deckel entfernen wenn der Diffusor angeschaltet ist, um sicherzustellen, dass das Wasser sprudelt. Wenn das Wasser sprudelt, funktioniert die Ultraschallplatte. Wenn das Wasser nicht sprudelt, könnte die Ultraschallplatte beschädigt sein.

*Problem: Die Beleuchtung funktioniert nicht.*

Potenzieller Grund: Stromanschluss

- Frontal auf den Diffusor schauen, die Nase (an/aus Knopf) berühren, um sicherzustellen, dass das Gerät sich einschaltet und dass das Licht funktioniert. Während das Gerät eingeschaltet ist, sollten sich die Farben des Lichts ändern wenn die Zunge berührt wird. Wenn das Licht nicht funktioniert, den Kundenservice für weitere Anweisungen anrufen.

*Problem: Wenn angeschaltet, flackert das Licht einmal auf, geht dann aus.*

Potenzieller Grund: Kein Wasser im Diffusor

- Das Gerät registriert kein Wasser im Diffusor. Überprüfen, ob Wasser im Wasserbehälter ist und nicht den roten Wasserstandmarkierer übersteigt. Wenn zuviel Wasser eingefüllt ist, den Diffusor ausstecken, Wasserstand anpassen, erneut anstellen.

## Spezifikationen

---

Produktname:	Sprout Diffuser
Artikelnr.:	US 26945, CA 26947, UK 26960
Material:	Polypropylen (PP)
Gewicht:	0.44 kg
Stromanschluss:	DC24V 0.5A
Strom:	12W
Partikeldurchmesser:	5µm
Wasserart:	Destilliertes-, Leitungs- oder Mineralwasser
Wasserbehälterkapazität:	165 ml
Abdeckungsbereich:	30 m <sup>2</sup>
Diffusorlaufzeit:	5–6 Stunden (Hoch/High), 7-8 Stunden (Niedrig/Low), 10 Stunden (Unterbrechung)
Ultraschallfrequenz:	1,7 Mio. Wellen pro Sekunde
Umgebung:	Innenbereich

## Garantie für Young Living-Diffusor

---

Young Living Essential Oils (YLEO), Lehi, Utah, 84043, mit den unten genannten Ausschlüssen, garantiert, dass dieser Diffusor unter normalen Nutzungsbedingungen für einen Zeitraum von 12 Monaten nach dem Datum des Kaufs frei von Materialschäden und Herstellungsfehlern bleiben sollte.

### Die Garantie betrifft nicht:

- Defekte oder Schäden, die durch unübliche und nicht normale Nutzung entstehen.
- Defekte oder Schäden durch falsche Nutzung, Unfälle oder Nachlässigkeit.
- Defekte oder Schäden durch die Nutzung von natürlichen Ölen, die nicht durch Young Living oder einen autorisierten Vertreter verkauft wurden.
- Defekte oder Schäden, die durch die Nutzung von anderen Materialien als ätherischen Ölen entstehen.
- Defekte oder Schäden, die durch unsachgemäße Tests, Nutzung, Instandhaltung, Installation, oder Änderungen jeglicher Art entstehen.

- Defekte und Schäden, die durch andere Stromspannung als die angegebene entstehen.
- Geräte, die von einem anderen als einem von Young Living beauftragten auseinandergenommen oder repariert wurden und damit die Funktion beeinträchtigen oder eine adäquate Inspektion, Überprüfung und Tests unmöglich machen, die die Garantie bestätigen könnten. Wenn es Anzeichen gibt, dass der Diffusor geöffnet wurde, ist die Garantie nichtig.
- Geräte, bei denen die Seriennummer zerstört oder unlesbar ist.
- Kleine Schäden wie Kratzer auf den Plastikoberflächen und den äußeren Teilen, die durch normalen Gebrauch entstehen.
- Schäden, die durch normale Abnutzung entstehen.
- Schäden, die durch das Nutzen von Metallwerkzeugen zum Reinigen des Gerätes entstehen.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für neu gekaufte Produkte, die bei Young Living Essential Oils gekauft wurden und ist nicht übertragbar. Bitte den originalen Kaufbeleg aufbewahren. Im Falle eines Garantiefalles oder einer Rückgabe für Reparaturen sollte eine Kopie des Kaufbeleges dem Diffusor beiliegen, wenn er an YLEO versandt wird. Um einen Garantiefall anzumelden oder Ersatzteile zu kaufen, bitte an das Young Living Kundenservice Team unter 1.800.371.3515 wenden (06:00 –20:00 Uhr, MT, M–F und 07:00–17:00 Uhr, MT, Samstag). Sollte der Kundenservice festlegen, dass der Diffusor an YLEO zurückgeschickt wird, muss der Käufer das Produkt in seiner Originalverpackung (falls vorhanden) mit dem Netzteil, einer Kopie des Originalkaufbelegs und der YLEO-Warenrücksendegenehmigungsnummer (RMA No., deutlich auf dem Beleg angeben) zurücksenden. Die Warenrücksendegenehmigungsnummer wird vom Kundenservice mitgeteilt.

## **US Versand**

Young Living Essential Oils Returns/RMA#  
 142 East 3450 North  
 Spanish Fork, UT 84660

Für die Adressen und Kontaktinformationen anderer Märkte, bitte unter [YoungLiving.com](http://YoungLiving.com) nachsehen.

## **HINWEIS:**

Bitte sicherstellen, dass das YLEO Rückgabeformular ausgefüllt ist und alle aufgelisteten Teile zurückschicken, damit die Rückgabe schnell bearbeitet werden kann. Wenn YLEO beschlossen hat, dass nach Untersuchung des Diffusors, der Defekt oder die Fehlfunktion einen Garantiefall ausmacht, wird YLEO kostenlos einen Ersatz versenden. Dieses Gerät ist ein Diffusor für die Anwendung im Haushalt. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Menschen mit mentalen oder körperlichen Einschränkungen oder mit fehlender Erfahrung und Wissen genutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und eine gute Einführung in den sicheren Betrieb erhalten und die Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Instandhaltung soll nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung erfolgen.

## **FCC Compliance:**

Dieses Gerät entspricht Teil 18 der FCC Regeln  
Dieses Produkt wurde getestet und erfüllt die Anforderungen der Federal Communications Commission, Teil 18 für Radio/TV/Communication Interference.

Auch wenn es getestet ist, kann es diese Geräte beeinträchtigen. Wenn der Diffusor interferiert, das betroffene Gerät und den Diffusor von einander trennen. Nur die Instandhaltungsmaßnahmen, die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt sind vornehmen. Weitere Instandhaltung und Reparatur kann zu schädlichen Interferenzen führen und die erforderliche Einhaltung der FCC Regeln beeinträchtigen.

Wenn dieses Gerät Funkverbindungen von Radio- oder TV-Empfang stört, das kann durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden, sollten Nutzer versuchen, dies durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Die Empfangsantenne verdrehen oder verstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät in eine Steckdose einstecken, die an einen anderen Stromkreis angeschlossen ist als der Empfänger.
- Für Hilfe an den Verkäufer oder einen erfahrenen Medientechniker wenden.

## **Young Living Diffusor Garantie**

Young Living Europe B.V.  
Office Unit A8, Peizerweg 97  
9727 AJ Groningen  
NL

Young Living Italy S.R.L.  
Corso Vercelli 40  
20145 Milano  
Italia

Young Living Europe Ltd  
Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road  
London W4 5YS  
United Kingdom

Vorbehaltlich der nachstehenden Ausschlüsse garantiert das Unternehmen, dass der Diffusor normalem Gebrauch für einen Zeitraum von 12 Kalendermonaten ab dem Datum der Lieferung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

## **12 Monats-Garantie**

Dieses Gerät unterliegt der Garantie, die Reparaturen oder Ersatz schadhafter Teile innerhalb von 12 Monaten ab dem Erhalt des Produktes (Lieferdatum) umfasst. Dies gibt dem Käufer die Gewissheit, dass wir das Gerät nach unserem Ermessen kostenlos reparieren oder ersetzen, wenn sich innerhalb dieser Zeit herausstellt, dass das Gerät aufgrund von Verarbeitung oder Material defekt ist.

Dies unterliegt den folgenden Bedingungen:

- Das Gerät wurde korrekt und entsprechend unserer Anwendungs- und Instandhaltungsanweisungen genutzt.
- Das Gerät wurde nur für den normalen Hausgebrauch genutzt.
- Alle Reparaturen müssen durch uns oder einen beauftragten Vertreter vorgenommen werden.
- Das Gerät wurde nicht verändert, repariert, auseinander gebaut, gewartet oder auf andere Art beeinträchtigt.

Wurde gekauft von

Young Living Europe B.V.  
Office Unit A8, Peizerweg 97  
9727 AJ Groningen  
NL

Young Living Italy S.R.L.  
Corso Vercelli 40  
20145 Milano  
Italia

Young Living Europe Ltd  
Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road  
London W4 5YS  
United Kingdom

### **Die Garantie betrifft nicht:**

- Defekte oder Schäden, die durch unübliche und nicht normale Nutzung entstehen
- Ersatz aller beweglichen Teile aus Glas oder Plastik.
- Defekte oder Schäden durch falsche Nutzung, Unfälle oder Nachlässigkeit
- Defekte oder Schäden durch die Nutzung von natürlichen Ölen, die nicht durch Young Living oder einen autorisierten Vertriebspartner verkauft wurden
- Defekte oder Schäden, die durch die Nutzung von anderen Materialien als ätherischen Ölen entstehen
- Defekte oder Schäden, die durch unsachgemäße Tests, Nutzung, Instandhaltung, Installation, oder Änderungen jeglicher Art entstehen
- Defekte und Schäden, die durch andere Stromspannung als die angegebene entstehen
- Geräte, die von einem anderen als einem von Young Living Beauftragten auseinandergenommen oder repariert wurden und damit die Funktion beeinträchtigen oder eine adäquate Inspektion, Überprüfung und Tests unmöglich machen, die den Gewährleistungsfall bestätigen könnten (wenn es Anzeichen gibt, dass das Gerät geöffnet wurde, verfällt die Gewährleistung).
- Geräte, bei denen die Seriennummer zerstört oder unlesbar ist
- Kleine Schäden wie Kratzer auf den Plastikoberflächen und den äußeren Teilen, die durch normalen Gebrauch entstehen
- Schäden, die durch normale Abnutzung entstehen
- Schäden, die durch das Nutzen von Metallwerkzeugen zum Reinigen des Gerätes entstehen.

**DIESE GARANTIE GILT NICHT, WENN DAS GERÄT IN GEWERBLICHEN ODER NICHT HAUSGEBRÄUCLICHEN BEDINGUNGEN VERWENDET WURDE.**

**Die hier aufgeführte Garantie lässt gesetzliche Rechte unberührt.**

Wenn dieses Produkt über einen unserer Young Living Brand Partner gekauft wurde, diesen bitte zuerst für Rückgaben oder im Garantiefall kontaktieren.

### **Für Nutzer unserer Produkte sind die folgenden Informationen wichtig:**

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### **Batterien und Akkus sowie Lampen**

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

### **Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten**

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalogvertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.



Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

### **Datenschutz-Hinweis**

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte im eigenen Interesse beachten, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### **Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“**

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

## 簡介

---

狗狗擴香機使用簡單，具有加濕器、噴霧器、精油擴香機多機一體的功能。狗狗擴香機不僅是世界上最可愛的精油擴香機，它還能依喜好自訂功能。狗狗擴香機可連續擴香長達5小時，間歇模式擴香可達10小時並可自動關機。它還具有情境燈光控制、喇叭、白噪音、觸控…等功能。我們小狗朋友已準備就緒，成為孩子們最喜歡的枕邊密友！

狗狗擴香機採用超聲波震動技術，將Young Living精油與水分解成數百萬顆微分子，並將Young Living精油中的優質成份釋放至空氣中。無論您想用清新柑橘香氣提振下午的心情，或是讓平靜香氛幫助入眠，狗狗擴香機都能讓擴香更有樂趣！

## 產品與配件介紹

---

狗狗擴香機1台、USB線1條、使用說明書1本

Entrusted Manufacturer Information (translation needed)




警語：本產品非玩具，使用時應有成人監督。

# 圖解


---

外蓋

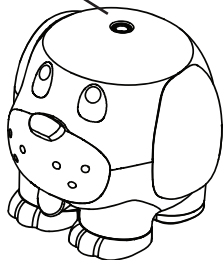


前視圖

通氣口

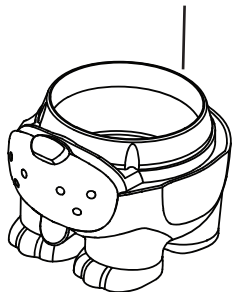

展開圖


防濺罩

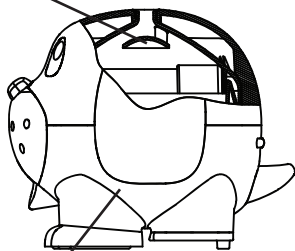

擴香機底座

剖面圖

噴霧嘴

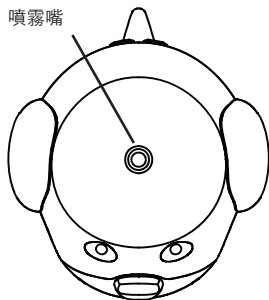


上視圖


# 圖解




擴香機底座圖

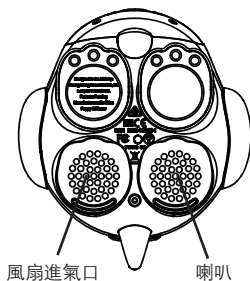

下視圖

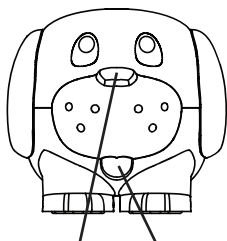


正面圖，中心

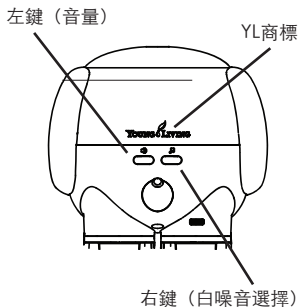

後視圖

## 使用說明

---




1. 打開擴香機上蓋。
2. 加水至水滿標示線。為確保運作正常，水位請勿超過水滿標示線。
3. 加入5至8滴Young Living精油。
4. 蓋回上蓋。



5. 將USB線插入設備底座與電源供應器。將電源供應器插入電源插座。
6. 觸摸鼻子部位啟動擴香機。
7. 檢查是否產生噴霧，LED燈是否亮起。

## 功能說明

---

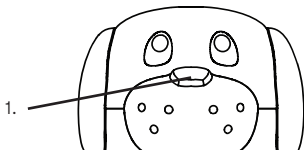

### 功能說明

#### 擴香

狗狗擴香機具有3種擴香模式：高速模式、低速模式、間歇模式。

觸摸鼻子部位的觸控點，可啟動擴香機。

高速模式：觸摸鼻子啟動擴香機。預設的白光燈會亮起。此模式最長可連續運作約4-5小時。擴香機水槽中無水時會自動關機。

低速模式：在擴香機啟動時，觸摸鼻子3秒鐘可轉換至低速模式。燈號會閃爍2次。此模式最長可連續運作約8小時。\*

間歇模式：再次連續觸摸鼻子3秒鐘，轉換至間歇模式。燈號會閃爍2次。此模式最長可連續運作約10小時（運作1分鐘/關閉1分鐘）。\*

關閉擴香機：在任何模式下，觸摸鼻子部位即可關閉擴香機。

\*運作時間依精油種類與投放量而有所不同。

注意：擴香機自動關閉後，燈光仍會持續亮起。觸摸鼻子部位（擴香機開/關鍵）即可關閉燈光。

## 燈光

觸摸舌頭部位的觸控點，可操作燈光。  
在擴香機以預設白光運作時，改變燈光設定：

- 觸摸舌頭1次，轉為微弱白光。
- 觸摸舌頭2次，開啟7種燈光循環，每5秒變色一次，燈號由紅色開始輪播。
- 可持續手動挑選您喜愛的燈光顏色：紅、黃、黃綠、綠、淺藍、藍、薰衣草紫。您使7種顏色輪播後，燈光即會關閉。
- 長按舌頭3秒可隨時關閉燈光。

按舌頭部位，可單獨開啟燈光功能。水槽中不需加水。






## 聲音

### 聲音選擇鍵/音量鍵


按擴香機背面的按鍵，可操作聲音設定。

白噪音/音樂


操作擴香機白噪音/音樂：

-  按下按鍵啟動聲音模式。 即會播放第一種白噪音。
- 可持續  手動挑選白  噪音/音樂。
- 長按按鍵3秒， 可關閉聲音模式。



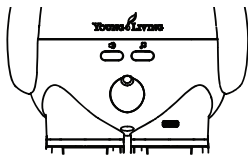

注意：預設音量為低音量。



## 音量

以按鍵控制音量。 

調整擴香機音量：

- 按下按鍵逐漸增加音量。  按5次可達最大音量。
- 按6次可關閉音量。 
- 再次按下按鍵重設音量。  量為目前所選的白噪音最低音量。
- 長按按鍵3秒，  可關閉聲音模式。

## 安全與保養說明

---

請詳閱並遵守指示操作，以確保安全使用擴香機。

- 請使用過濾後的自來水、礦泉水或蒸餾水。
- 請勿用濕手觸碰電源變壓器，這可能導致觸電或受傷。
- 請勿拆卸或試圖修理擴香機，這可能導致保固失效。
- 請勿將擴香機浸入水中。
- 當注水、清潔或移動擴香機時，請務必拔除電源。
- 請放置在兒童觸及不到的地方。
- 擴香機運作時，請勿移除或在水槽中加入任何東西。
- 擴香機運作時，請勿將手指伸入水槽中；這可能會導致受傷。
- 請勿在水槽中加入酸性或鹼性化學物。
- 請勿搖晃擴香機。
- 請勿使用金屬物品清潔超聲波板；請使用沾有酒精或中性清潔液的棉片或布清潔本產品。
- 請勿將本擴香儀用於說明書中之外的用途。
- 更換精油前，請先清潔擴香機。
- 請務必使用100%純精油。人造、合成、不純的精油或香精都可能損壞擴香機。



- 水位請勿超過水滿標示線。
- 請勿將擴香機置於陽光直射或高溫環境之中。
- 如出現冒煙、焦味，請立即拔下插頭停止使用。
- 人為損壞皆不符合Young Living換貨政策。



清潔前請務必關閉與拔除擴香機插頭。為使擴香機發揮最佳效果，每次使用後請清洗超聲波底板與蓋子。如果超聲波底板上精油堆積，可用棉花棒沾外用酒精輕輕擦拭即可。如果蓋子上有精油堆積，僅可以溫和香皂與水輕輕擦拭。切勿使用腐蝕性清潔劑清潔超聲波底板，這樣會損壞機器。定期檢查擴香機下方，保持風扇口沒有碎屑。吹氣可移除風扇口的碎屑，或可用乾淨的乾布擦拭。請勿使用氣霧噴霧器、溶劑、磨料來清潔塑膠外殼。不使用時請，清潔後收納於乾燥處。

## 障礙排除

---

問題：擴香機開啟後無法運作。

可能原因：電源連接問題，注水超過水滿標示線

檢查電源線兩端有無正確連接，有無正確連接至擴香機底部與牆面電源插座。

- 確認水槽中有水，並且沒有超過水滿標示線。
- 如水槽中的水量太多，拔除擴香機電源後再調整水位，然後重新開機。正常狀態下燈光會亮起，擴香機開始噴出霧氣。

問題：沒有霧化或霧化量很少

可能原因：水量超出水滿標示線、精油在超聲波板上堆積、超聲波板損壞、風扇通風口或噴霧嘴阻塞、風扇損壞。

進行下列步驟前，請先拔除擴香機插頭。

- 檢查水位。如水量超過水滿標示線，請小心倒出多餘水量。最好的方式是從底座通氣口對側將水倒出。
- 確認蓋子有確實蓋好，噴霧孔是乾淨的並且沒有任何碎屑。
- 檢查超聲波板上是否有精油堆積。如有精油堆積，請依照清潔說明清洗。為使擴香機發揮最佳效果，超聲波板上不可堆積精油。
- 檢查擴香機下方的風扇通風口，有無任何可能阻擋氣流的障礙物或碎屑。開啟擴香機後，您會聽到風扇轉動的聲音。
- 重新注水至水滿標示線，並重新開機。如有需要可移除擴香機蓋子，檢查水有沒有冒泡。如水有冒泡，則表示超聲波板狀態正常。如水沒有冒泡，則表示超聲波板可能損壞。

問題：燈號未亮起

可能原因：電源未確實連接

- 面對擴香機觸碰鼻子部位（開/關鍵），檢查擴香機是否能正常開啟，以及燈光功能是否正常。擴香機啟動時，觸摸舌頭部位燈光顏色會改變。如燈光無法正常運作，請聯絡客戶服務部。

問題：開機後燈光閃一次後即關機。

可能原因：擴香機中無水。

- 未在擴香機中注水。確認水槽的水沒有超過水滿標示線。如注水太多，請拔除電源再調整水量，水位不可超過水滿標示線，然後重新開機。

## 產品規格

---

產品名稱：	狗狗 擴香機
產品編號：	US 26945, CA 26947, UK 26960
材質：	聚丙烯 (PP)
重量：	0.97 磅
電源來源：	DC24V 0.5A
電源：	12W
霧化分子直徑：	5微米 (5 $\mu$ m)
使用水的類型：	過濾後的自來水、礦泉水或蒸餾水
水槽容量：	165毫升
適用範圍：	30平方公尺
擴香機運作時間：	5-6小時 (高速模式)、7-8小時 (低速模式)、10小時 (間歇模式)
超聲波頻率：	每秒170萬波
適用環境：	室內

## Young Living 擴香機保固注意事項

---

Young Living 精油 (YLEO) 地址為1538 West Sandalwood Dr, Lehi, Utah 84043, 依以下限定條款, 在消費者正常使用之下, 就產品物料與製作上之缺失, 提供自購買日起為期12個月的保固。

本保固不涵蓋以下情況：

- 非正常使用造成產品缺陷或損壞。
- 錯誤使用方式、意外或疏忽, 造成產品缺陷或損壞。
- 使用非Young Living精油或授權經銷商販賣的純精油, 造成產品缺陷或損壞。
- 使用其它非精油物質, 造成產品缺陷或損壞。
- 因不當測試、操作、保養、安裝、調整或任何形式的修改或改造, 所造成產品缺陷或損壞。
- 因使用規定以外電壓而導致的損害或短路。
- 擴香機被未經 Young Living 精油授權的代理人分解或維修, 影響性能或妨礙提供保固所需之檢測與核實。
- 如擴香機有被拆解的痕跡, 本保固則無效。

- 產品標籤被撕掉或序號難以辨認。
- 塑膠表面與外部零件因正常使用出現刮痕等缺陷。
- 正常磨損造成的損壞。
- 因使用金屬工具清潔擴香機造成損壞。

本有限保固因為買方專享保障，只適用於從Young Living 精油所購買的全新擴香機，保固資格不得轉讓。請保留購買證明正本。申請保固維修或退回任何產品，請連同購買收據一起寄至YLEO。申請保固維修或購買零件，請致電Young Living 客戶服務部，電話：1.800.371.351，周一至週五：北美山區時間上午6點至晚上8點，周六：上午7點至下午5點。如客戶服務部確認需將擴香機寄回YLEO，買方需將擴香機以原盒裝（如有）、購物收據正本、客戶服務部提供的YLEO 退貨授權碼（RMA#）於購買收據上標示清楚，一併寄回。

#### 美國退貨地址：

Young Living 精油退貨/退貨授權碼 RMA#  
142 East 3450 North  
Spanish Fork, UT 84660  
其它市場的地址與聯絡資訊，請瀏覽 [YoungLiving.com](http://YoungLiving.com)

#### 注意：

請完整填寫YLEO 退貨表並寄回以上所有物品，以便即時處理您的退貨事宜。經 YLEO 評估與檢查過後，認為擴香機損壞或故障情形在保固範圍內，YLEO 會免費為您更換精油擴香機一次。本產品是一般家用加濕器。本產品適合8歲以上兒童使用，以及有了解使用安全與危險的人士，給予身體、感官或精神能力欠佳的人士產品使用督導與指示之情況得使用。

請避免兒童取用。

兒童不得在沒有成人監督下清潔與使用擴香機。

#### FCC 合規聲明：

本設備符合FCC規定第18條之限制。

本設備經測試符合FCC規定第18條無線電/電視/通訊干擾之限制。雖然經過測試，但仍可能影響設備。如發現加濕器產生干擾，請將設備和/或加濕器分開。僅進行本使用說明中的用戶保養。其它維修保養可能造成有害干擾，與使FCC合規性失效。如本設備確實對無線電或電視接收產生妨害性干擾，可以開/關機的方式確定，建議您嘗試以下方法排除干擾：

- 重新調整或移動接收天線的位置。
- 拉長本設備與接收器之間的距離。
- 讓本設備與接收器使用不同電路的電源插座。
- 諮詢經銷商，或向有經驗的無線電/電視技術人員尋求幫助。



1538 W. Sandalwood Drive  
Lehi, UT 84043  
[www.YoungLiving.com](http://www.YoungLiving.com)