

Home Diffuser

OPERATION MANUAL



Languages

English	3	Svenska	27
Español	11	Français	35
Deutsch	19		



Overview

Young Living's Home Diffuser functions as a humidifier, air purifier, atomizer, and aroma diffuser in one simple-to-use product. Its ultrasonic technology breaks any mixture of essential oils and water into millions of microparticles, disperses them into the air, and activates the powerful plant constituents found in Young Living essential oils. Custom designed with an alternating 30-second on/off setting and ambient light control, Young Living's Home Diffuser can transform any space into a spa-like atmosphere.

The Home Diffuser can be used to:

- **Transform your surroundings:** The ultrasonic frequency generates waves at 2.5 million times per second, releasing essential oil molecules into the air to help create a relaxing, spa-like atmosphere in your home or office.
- **Eliminate odors:** The ultrasonic technology gently disperses essential oils throughout a space, removing lingering smells without resorting to synthetic air fresheners.
- **Safeguard your home environment:** The Home Diffuser supports a natural, healthy environment by replacing harmful household chemicals with effective, all-natural essential oils.
- **Humidify the air:** The Home Diffuser's constant humidified air helps keep your skin moisturized and feeling fresh.

Contents

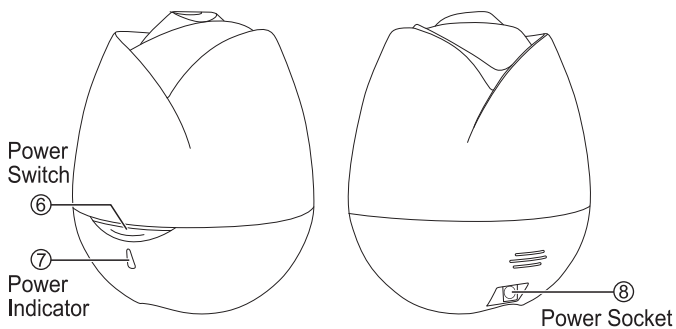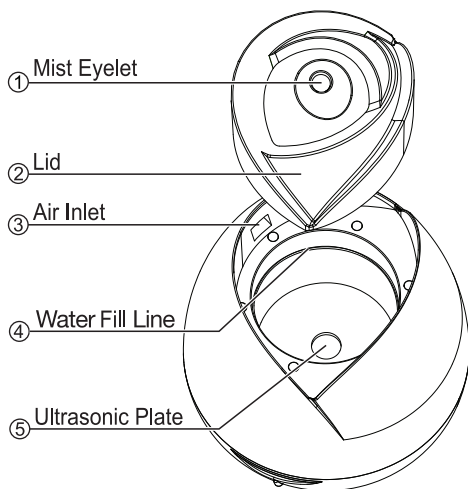

Operating Instructions

1. Open the water reservoir by lifting the lid. Add room-temperature water (distilled water is recommended) into the reservoir up to the fill line. Do not exceed the fill line.
2. Add 8-12 drops of your favorite Young Living essential oil into the water.
3. Replace the lid to cover the water reservoir.
4. Plug in the Home Diffuser and push the power switch to start diffusing.
5. When water runs out, the diffuser will automatically shut off.
6. Press the power switch to cycle through the three-mode setting:
 - Mode 1: Green light - Constant diffusion
 - Mode 2: Red light - 30 seconds intermittent diffusion
 - Mode 3: Off
7. Press and hold the power switch for approximately 2 seconds to turn on/off the ambient LED light.

Notice: Due to the mist output of the Home Diffuser, use caution on surfaces that are sensitive to water.

Cleaning

Always turn off and unplug the Home Diffuser prior to cleaning. To ensure proper performance, clean the ultrasonic plate and lid after each use. If essential oil begins to build up on the ultrasonic plate, gently wipe it off using the included cleaning sponge or a cotton swab dipped in rubbing alcohol. If essential oil begins to build up on the lid, gently wipe it off using mild soap and water only. Periodically check under the diffuser to keep the fan intake free of debris. Debris can be removed by blowing on the intake opening or wiping with a clean, dry cloth. (Do not use aerosol sprays, solvents, or abrasives to clean the plastic housing.) When not in use, clean the Home Diffuser and store dry.

Notice: When removing excess water from the reservoir, pour water from the opposite side of the air inlet to avoid spilling on the operating buttons or getting water in the internal air inlet.

Specifications

Product Name	Home Diffuser
Ultrasonic Frequency	2.4±0.1 MHz
Atomized Molecule Diameter	0.5–3 micrometers
Atomized Volume	60 ml/hour (max)
Operation	2.5–5 hours (fill line) (1) 2.5 hours with constant diffusion (2) 5 hours with intermittent diffusion (30 seconds on, 30 seconds off)
Water Tank Capacity	125 ml
Covered Space	Around 20 sq. meters
Power	14.5 W (max) / soft LED light
Size	135mm (Diameter) × 170mm (Height)
Weight	0.39 kg
Power Supply	Input: AC100V-AC240V 50/60HZ Output: 24VDC, 0.75A

Safety and Care Instructions

Please read and follow these safety guidelines closely to ensure safe operation of the Home Diffuser.

- Unplug the Home Diffuser immediately and discontinue use in the event of smoke or a burning smell.
- Never wrap the adaptor with cloth, paper, etc. Such actions may result in damage to the diffuser or fire.
- Never touch the adaptor with wet hands; electric shock or injury may occur.
- Do not disassemble or attempt to repair the Home Diffuser; this will void the warranty.
- Never immerse the Home Diffuser in water.
- Unplug the adaptor when refilling, cleaning, or moving the Home Diffuser.
- Keep the Home Diffuser out of reach of children.
- Do not remove or place objects in the water reservoir during operation.
- Do not place your fingers in the water during operation; this may result in injury.
- Do not place acidic or alkaline chemicals in the reservoir.
- Use only the included power adapter provided in the packaging or by Young Living.
- Do not shake the Home Diffuser.
- Any damage caused by the user does not qualify for replacement by Young Living.
- Do not use metal objects to clean the ultrasonic plate; use only the included cleaning sponge or a cotton swab.

Troubleshooting

When switched on, the diffuser does not operate.

Check that the adapter is securely plugged into the wall socket and the rear of the diffuser. Check that water is in the reservoir and it is not past the fill line. If there is too much water, unplug the unit and adjust the water to the fill line and restart.

There is no mist or a lower amount of mist than usual.

Unplug the unit before performing the following procedures. Check the water level. If the water is above the fill line, carefully pour out the excess water from the opposite side of the air inlet. Refill the Home Diffuser to the fill line and restart. Check for essential oil buildup on the ultrasonic plate. If oil buildup is present, read cleaning instructions. **The ultrasonic plate must be free of residual oil buildup for the Home Diffuser to operate properly. Check that the fan under the Home Diffuser is free of any obstruction or debris that may restrict air flow.**

The lights do not work.

Press the power switch "On" to verify that the lights are not functioning. If the lights do not work, call Customer Care for further instructions.

Notice: If water enters the air inlet, do not flip the diffuser upside down, as it may cause water to get into the internal electronic parts and cause unit failure. Absorbent pads within the unit will absorb the excess water and gradually allow it to evaporate. Be sure to follow the pouring notice found in the cleaning instructions.

Young Living Home Diffuser Product Warranty

Young Living Essential Oils (YLEO), Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, subject to the exclusions contained below, warrants its Home Diffuser product to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for a period of 12 calendar months from the date of original purchase.

This Warranty Does Not Cover:

1. Defects or damage resulting from use of the product in other than its normal and customary manner;
2. Defects or damage from misuse, accident, or neglect;
3. Defects or damage from use of other than distilled, demineralized or deionized water;
4. Defects or damage from use of natural oils other than those supplied or sold by Young Living Essential Oils or an authorized distributor;
5. Defects or damage from use of materials other than those specified in 3.) and 4.) above;
6. Defects or damage from improper testing, operation, maintenance, installation, adjustment, or any alteration or modification of any kind;
7. Products disassembled or repaired by anyone other than Young Living Essential Oils' authorized agent so as to adversely affect performance or prevent adequate inspection, verification, and testing to verify any warranty claim. If there are any signs the diffuser had been opened, the warranty will be void;
8. Products with labels removed or illegible serial numbers;
9. Defects or damage due to overfilling;
10. Marring such as scratches on any plastic surfaces and externally exposed parts resulting from normal use; and/or
11. Damage resulting from normal wear and tear.
12. Damage resulting from the use of metal tools to clean the unit or ultrasonic plate.

This limited warranty is the buyer's exclusive remedy, applies to new diffusers purchased from Young Living Essential Oils, and is non-transferable.

Please retain your original purchase receipt. In the event of a warranty claim or return for repair, a copy of the purchase receipt should accompany the diffuser when shipped to YLEO.

In the event of a warranty claim or to purchase spare parts, please contact the Young Living Customer Care Department (CCD) at 1.800.371.3515 (6 a.m.–8 p.m., MT, M–F and 7 a.m.–5 p.m., MT, Saturday).

If it is determined by CCD that the diffuser is to be shipped back to YLEO, the buyer will need to send the product back in its original box (if available) with the power adapter, a copy of the original purchase receipt, and the YLEO Return Merchandise Authorization (RMA)# (displayed clearly on the receipt), which will be provided by CCD.

U.S. Shipping: Young Living Essential Oils Returns/ RMA#_____
142 East 3450 North
Spanish Fork, UT 84660

For all other market address and contact information, visit YoungLiving.com.

Please be sure to complete the YLEO return form and send back all the items listed for timely processing of your return.

NOTICE:

If YLEO has determined, based on an evaluation and inspection of the diffuser, that the defect or malfunction is covered under warranty, YLEO will send a replacement Home Diffuser at no additional charge.


Información General

El Home Diffuser de Young Living funciona como un humidificador, purificador de aire, atomizador, y difusor de aromas en un producto fácil de usar. Su tecnología ultrasónica rompe cualquier mezcla de aceites esenciales y agua en millones de micropartículas, las dispersa en el aire, y activa los poderosos componentes de las plantas que se encuentran en los aceites esenciales de Young Living. Diseñado a medida con un ajuste alterno de 30 segundos de encendido/apagado y control de luz ambiental, El Home Diffuser de Young Living puede transformar cualquier espacio en un ambiente tipo spa.

El Home Diffuser se puede utilizar para:

- **Transformar su entorno:** La frecuencia ultrasónica genera ondas 2.5 millones de veces por segundo, liberando moléculas de aceites esenciales en el aire para ayudar a crear un ambiente relajante tipo spa en su hogar u oficina.
- **Eliminar olores:** La tecnología de ultrasonidos dispersa suavemente los aceites esenciales a lo largo de un espacio, eliminando olores persistentes, sin recurrir a los ambientadores sintéticos.
- **Proteger su entorno familiar:** El Home Diffuser promueve un ambiente natural y saludable mediante la sustitución de los productos químicos domésticos peligrosos con aceites esenciales eficaces, totalmente naturales.
- **Humedecer el aire:** El aire humedecido constante del Home Diffuser ayuda a mantener la piel hidratada y una fresca sensación.

Contenidos

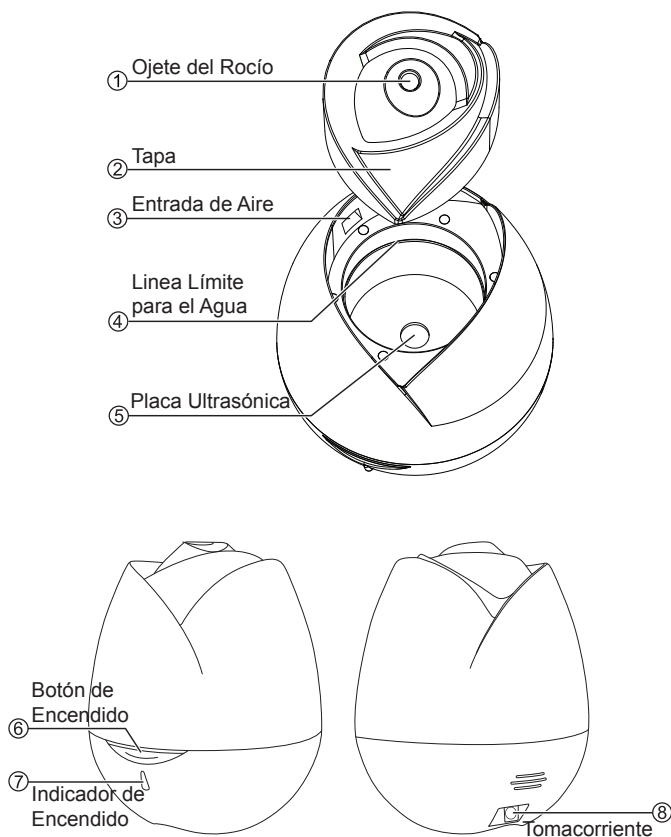

Instrucciones de Funcionamiento

1. Abra el depósito de agua levantando la tapa. Añadir agua a temperatura ambiente en el depósito hasta la línea de llenado (se recomienda agua destilada). No exceda la línea de llenado.
2. Añada de 8 a 12 gotas de su aceite esencial favorito de Young Living en el agua.
3. Vuelva a colocar la tapa para cubrir el depósito de agua.
4. Enchufe el Home Diffuser y presione el interruptor de encendido para iniciar la difusión
5. Cuando el agua se acaba, el difusor se apagará automáticamente.
6. Presione el botón de encendido para ajustar la configuración en los tres modos:
 - Modo 1: Luz verde - difusión constante
 - Modo 2: Luz roja - 30 segundos difusión intermitente
 - Modo 3: Apagado
7. Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 2 segundos para encender/apagar la luz LED ambiente.

Aviso: Debido a la salida de vapor del Home Diffuser, tenga cuidado con superficies que sean sensibles al agua.

Limpieza

Siempre apague y desenchufe el Home Diffuser antes de limpiarlo. Para asegurar su correcto funcionamiento, limpie la placa ultrasónica y la tapa después de cada uso. Si el aceite esencial comienza a acumularse en la placa ultrasónica, límpiela suavemente con la esponja que va incluida o con un hisopo de algodón humedecido en alcohol. Si el aceite esencial comienza a acumularse en la tapa, límpiela suavemente con un jabón suave y con agua. Revise periódicamente debajo del difusor para mantener la entrada del ventilador libre de residuos. Los residuos pueden eliminarse soplando en la

abertura de la entrada o con un paño limpio y seco. (No utilice aerosoles, disolventes ni abrasivos para limpiar la carcasa de plástico.) Cuando no esté en uso, limpie el Home Diffuser y séquelo para guardarlo.

Aviso: Al retirar el exceso de agua del depósito, vierta el agua del lado opuesto a la entrada de aire para evitar un derrame sobre los botones de funcionamiento o que entre agua en la entrada de aire interna.

Especificaciones

Nombre del Producto	Home Diffuser
Frecuencia Ultrasónica	2.4±0.1 MHz
Diámetro de la Molécula Atomizada	0.5–3 micrómetros
Volúmen Atomizado	60 ml/hora (max)
Funcionamiento	2.5–5 horas (línea de llenado) (1) 2.5 horas con difusión constante (2) 5 horas con difusión intermitent (30 segundos encendido, 30 segundos apagado)
Capacidad del Tanque de Agua	125 ml
Area a Cubrir	Alrededor de 20 m ²
Energía	14.5 W (max) / soft LED light
Tamaño	135mm (Diámetro) × 170mm (Altura)
Peso	0.39 kg
Fuente de Alimentación	Entrada: AC100V-AC240V 50/60HZ Salida: 24VDC, 0.75A

Instrucciones para el Cuidado y la Seguridad

Por favor, lea y siga estas instrucciones de seguridad fielmente para asegurar el funcionamiento seguro del Home Diffuser.

- Desenchufe el Home Diffuser inmediatamente e interrumpa su uso en caso de que salga humo o sienta un olor a quemado
- Nunca envuelva el adaptador con tela, papel, etc Estas acciones pueden producir daños en el difusor o un incendio.
- No toque el adaptador con las manos mojadas , puede producirse una descarga eléctrica o lesiones.
- No desmonte ni intente reparar el Home Diffuser, eso anulará la garantía .
- Nunca sumerja el Home Diffuser en agua.
- Desenchufe el adaptador al rellenar , limpiar o mover el Home Diffuser.
- Mantenga el Home Diffuser lejos del alcance de los niños.
- No extraiga ni coloque objetos en el depósito de agua durante su funcionamiento.
- No coloque los dedos en el agua durante el funcionamiento, eso puede provocar lesiones.
- No coloque productos químicos ácidos o alcalinos en el depósito.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido con el envase o el proporcionado por Young Living.
- No agite el Home Diffuser.
- Cualquier daño ocasionado por el usuario anula el remplazo por parte de Young Living.
- No utilice objetos metálicos para limpiar la placa ultrasónica; use solamente la esponja de limpieza incluida o un hisopo de algodón.

Solución de Problemas

Al encenderlo, el difusor no funciona.

Compruebe que el adaptador está bien enchufado en el enchufe de la pared y en la parte trasera del difusor. Verifique que el agua que está en el depósito no sobrepase la línea de llenado. Si hay demasiada agua, desenchufe la unidad y ajuste el agua hasta la línea de llenado y reinicielo.

No hay rocío o hay una menor cantidad de rocío de lo habitual.

Desenchufe la unidad antes de realizar los siguientes procedimientos. Revise el nivel de agua. Si el agua está por encima de la línea de llenado, vierta cuidadosamente el exceso de agua por el lado opuesto de la entrada de aire. Vuelva a llenar el Home Diffuser hasta la línea de llenado y reinicielo. Compruebe las acumulaciones de aceite esencial en la placa ultrasónica. Si hay acumulación de aceite presente, lea las instrucciones de limpieza. **La placa ultrasónica debe estar libre de la acumulación de aceite residual para que el Home Diffuser funcione correctamente. Compruebe que el ventilador bajo el Home Diffuser esté libre de cualquier obstrucción o desechos que puedan restringir el flujo de aire.**

Las luces no funcionan.

Ponga el interruptor de encendido en “On” para verificar si las luces no funcionan. Si las luces no funcionan, llame a Atención al Cliente para obtener más instrucciones.

Aviso: Si entra agua en la entrada de aire, no voltee el difusor al revés, ya que puede causar que el agua entre en las partes electrónicas internas y ocasione un fallo de la unidad. Las almohadillas absorbentes dentro de la unidad van a absorber el exceso de agua y poco a poco harán que se evapore. Asegúrese de seguir exactamente el aviso sobre vertido que se encuentra en las instrucciones de limpieza.

Garantía del Producto Home Diffuser de Young Living

Young Living Essential Oils (YLEO), Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, con sujeción a las exclusiones contenidas más abajo, garantiza que su producto Home Diffuser esta libre de defectos en los materiales y mano de obra bajo el uso normal del consumidor durante un período de 12 meses naturales contados a partir de la fecha de la compra original.

Esta garantía no cubre:

1. Los defectos o daños resultantes del uso del producto en una forma distinta a la normal y acostumbrada;
2. Los defectos o daños causados por mal uso, accidente o negligencia;
3. Los defectos o daños causados por el uso de agua que no sea destilada, desmineralizada o desionizada;
4. Los defectos o daños causados por el uso de aceites naturales que no sean los suministrados o vendidos por Young Living Essential Oils o un socio autorizado;
5. Los defectos o daños causados por el uso de materiales distintos a los especificados en los numerales 3) y 4) anteriores.
6. Los defectos o daños derivados de pruebas, operación, mantenimiento, instalación, ajustes inapropiados o cualquier alteración o modificación de cualquier clase
7. Productos desarmados o reparados por cualquier persona que no sea un representante autorizado por Young Living Essential Oils en una manera que afecte negativamente el desempeño o impida una adecuada inspección, verificación y pruebas para verificar cualquier reclamo de garantía. Si hay señales de que el difusor ha sido abierto , la garantía quedará anulada;
8. Productos sin etiquetas o números de serie ilegibles;
9. Defectos o daños debidos a un llenado excesivo;
10. Rasguños como arañazos en las superficies de plástico y piezas externas expuestas que resulten del uso normal , y/o
11. Daños resultantes por el uso y desgaste normal.
12. El daño resultante por el uso de herramientas de metal para limpiar la unidad o la placa ultrasónica.

Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del comprador, se aplica a los nuevos difusores comprados a Young Living Essential Oils, y no es transferible.

Por favor, guarde el recibo de compra original. En caso de una reclamación de garantía o la devolución para su reparación, una copia del recibo de compra debe acompañar al difusor cuando se entrega al YLEO.

En caso de una reclamación de garantía o para adquirir piezas de repuesto, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Young Living (DIRCE) al 1.800.371.3515 (6 am a 8 pm, TM, L-V y de las 7 am a 5 pm MT, sábado).

Si se determina por el CCD que el difusor debe ser enviado de nuevo a YLEO, el comprador deberá enviar el producto de nuevo en su caja original (si estuviera disponible) con el adaptador de corriente, una copia del recibo de compra original, y la Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) # (se muestra claramente en el recibo) de YLEO, la cual será proporcionada por el CCD.

Envío a U.S.: Young Living Essential Oils Returns/ RMA# _____
142 East 3450 North
Spanish Fork, UT 84660

Para todas las otras direcciones de mercado e información de contacto, visite YoungLiving.com

Por favor, asegúrese de completar el formulario de devolución YLEO y de devolver todos los elementos de la lista para un procesamiento oportuno de su reclamo.

AVISO:

Si YLEO ha determinado, sobre la base de una evaluación e inspección del difusor, que el defecto o mal funcionamiento está cubierto por la garantía, YLEO le enviará un reemplazo del Home Diffuser sin costo adicional.


Überblick

Der Home Diffuser von Young Living ist eine Kombination aus Luftbefeuchter, Luftreiniger, Vernebler und Aromatherapie-Diffusor in einem einzigen, leicht zu bedienenden Gerät. Die Ultraschalltechnologie spaltet jede Mischung aus ätherischen Ölen und Wasser in Millionen winzigste Mikropartikel und gibt diese in die Luft ab. Auf diese Weise werden die kraftvollen Pflanzenbestandteile aktiviert, die in den ätherischen Ölen von Young Living enthalten sind. Der Home Diffuser verfügt über eine 30-Sekunden-Intervall- und eine Beleuchtungsfunktion, mit denen er jeden Raum in eine wohlige Wellnessoase verwandeln kann.

Der Home Diffuser ist für folgende Anwendungen geeignet:

- **Erzeugung einer entspannenden Atmosphäre:** Die Ultraschallfrequenz erzeugt 2,5 Millionen Schwingungen pro Sekunde und setzt ätherische Ölmoleküle in der Luft frei. So schaffen Sie zu Hause oder im Büro eine entspannende Atmosphäre wie in einem Spa.
- **Neutralisierung von Gerüchen:** Die Ultraschalltechnologie verteilt auf sanfte Weise ätherische Öle im gesamten Raum und entfernt unangenehme Gerüche somit ganz ohne synthetische Lufterfrischer.
- **Schutz Ihrer Wohnumgebung:** Der Home Diffuser trägt zur Schaffung einer natürlichen, gesunden Umgebung bei, indem er schädliche Haushaltschemikalien durch wirksame, vollkommen natürliche ätherische Öle ersetzt.
- **Luftbefeuchtung:** Die durch den Home Diffuser kontinuierlich befeuchtete Luft spendet der Haut Feuchtigkeit und erzeugt ein angenehmes frisches Gefühl.

Inhalt

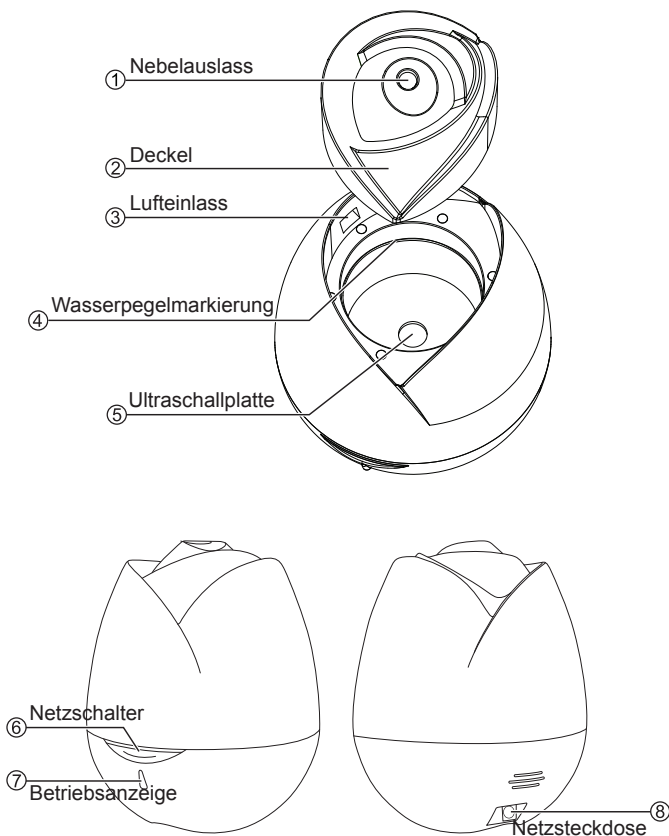

Betriebsanleitung

1. Öffnen Sie den Wasserbehälter, indem Sie den Deckel abnehmen. Füllen Sie den Behälter bis zur Markierung mit Wasser in Raumtemperatur (nach Möglichkeit destilliertes Wasser). Die Markierung darf nicht überschritten werden.
2. Geben Sie 8-12 Tropfen Ihres bevorzugten ätherischen Young Living-Öls in das Wasser.
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Wasserbehälter.
4. Schließen Sie den Home Diffuser an einer Steckdose an und drücken Sie den Netzschalter, um mit dem Zerstäuben zu beginnen.
5. Wenn das Wasser aufgebraucht ist, schaltet sich der Diffuser automatisch ab.
6. Drücken Sie auf den Netzschalter, um durch die drei Einstellungen zu navigieren:
 - Modus 1: Grünes Licht – durchgängige Zerstäubung
 - Modus 2: Rotes Licht – Zerstäubung im 30-Sekunden-Intervall
 - Modus 3: Aus
7. Drücken Sie den Netzschalter und halten Sie ihn ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um die LED-Beleuchtung ein- bzw. auszuschalten.

Hinweis: Da der Home Diffuser einen feinen Nebel versprüht, achten Sie bitte darauf, dass er sich nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächen befindet, die empfindlich auf Wasser reagieren.

Reinigung

Schalten Sie den Home Diffuser von dem Reinigen immer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz. Für eine optimale Leistung sollten Sie die Ultraschallplatte und den Deckel nach jedem Einsatz reinigen. Wenn sich ätherisches Öl auf der Ultraschallplatte absetzt, wischen Sie dieses vorsichtig mit dem im Lieferumfang enthaltenen Reinigungsschwamm oder einem mit Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen ab. Setzt sich auf dem Deckel ätherisches Öl ab, wischen Sie dieses vorsichtig mit mildem Seifenwasser (und nichts anderem) ab. Prüfen Sie regelmäßig an der Unterseite des Home Diffuser, ob die Lüfteröffnung frei von Ablagerungen ist. Haben sich Ablagerungen angesammelt, können Sie diese entfernen, indem

Sie vorsichtig in die Öffnung blasen oder die Ablagerungen mit einem sauberen, trockenen Tuch wegwischen. (Verwenden Sie zur Reinigung des Kunststoffgehäuses keine Sprühreiniger, Lösemittel oder Schleifmittel.) Wenn Sie den Home Diffuser längere Zeit nicht verwenden, reinigen Sie ihn und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.

Hinweis: Wenn Sie überschüssiges Wasser aus dem Behälter entfernen möchten, gießen Sie dieses auf der gegenüberliegenden Seite des Lufteinlasses aus, damit kein Wasser auf die Bedientasten oder in die innen liegenden Lufteinlässe gelangt

Technische Daten

Produktname	Home Diffuser
Ultraschallfrequenz	2,4±0,1 MHz
Durchmesser der zerstäubten Moleküle	0,5–3 Mikrometer
Sprühleistung	60 ml/Stunde (max.)
Betrieb	2,5–5 Stunden (Markierung) (1) 2,5 Stunden bei durchgängiger Zerstäubung (2) 5 Stunden bei Intervallzerstäubung (30 Sekunden an, 30 Sekunden aus)
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	125 ml
Reichweite	Ca. 20 m ²
Leistung	14,5 W (max.) / sanfte LED- Beleuchtung
Größe	135mm (Durchmesser) x 170 mm (Höhe)
Gewicht	0,39 kg
Strom	Eingang: AC 100 V-AC 240 V 50/60 HZ Ausgang: 24 VDC, 0,75A

Sicherheits- und Pflegehinweise

Bitte lesen und befolgen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise, um einen sicheren Betrieb des Home Diffuser zu gewährleisten.

- Trennen Sie bei Rauchbildung oder Brandgeruch den Home Diffuser sofort von der Stromquelle und stellen Sie die Benutzung ein.
- Umwickeln Sie das Netzteil niemals mit Stoff, Papier usw. Dies kann zur Beschädigung des Home Diffuser führen und einen Brand auslösen.
- Berühren Sie das Netzteil niemals mit nassen Händen; es besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr!
- Nehmen Sie den Home Diffuser nicht auseinander und versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren. Dadurch erlischt Ihre Gewährleistung.
- Tauchen Sie den Home Diffuser niemals in Wasser ein.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn Sie den Home Diffuser neu befüllen, reinigen oder transportieren.
- Bewahren Sie den Home Diffuser außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Entfernen bzw. legen Sie während des Betriebs keine Gegenstände aus/in dem/den Wasserbehälter.
- Tauchen Sie die Finger während des Betriebs nicht in das Wasser. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Geben Sie keine säurehaltigen oder basischen Chemikalien in den Wasserbehälter.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene bzw. von Young Living bereitgestellte Netzteil.
- Der Home Diffuser darf nicht geschüttelt werden.
- Young Living übernimmt keine Gewährleistung für vom Benutzer verursachte Schäden.
- Reinigen Sie die Ultraschallplatte niemals mit Metallgegenständen, sondern ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Reinigungsschwamm oder einem Wattstäbchen.

Fehlerbehebung

Der Home Diffuser funktioniert nicht, wenn ich ihn anschalte.

Prüfen Sie, ob das Netzteil fest in der Wandsteckdose und im hinteren Teil des Home Diffuser angesteckt ist. Schauen Sie nach, ob sich Wasser im Behälter befindet und die Markierung nicht überschritten wurde. Befindet sich zu viel Wasser im Behälter, nehmen Sie den Home Diffuser vom Stromnetz, gießen Sie die notwendige Menge Wasser ab und schalten Sie ihn wieder ein.

Der Home Diffuser gibt keinen bzw. weniger Nebel ab als gewöhnlich.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie die nachfolgenden Handlungen durchführen. Prüfen Sie den Wasserpegel. Liegt der Pegel über der Markierung, gießen Sie das überschüssige Wasser vorsichtig aus der gegenüberliegenden Seite des Lufteinlasses ab. Befüllen Sie den Home Diffuser bis zur Markierung und schalten Sie ihn wieder ein. Kontrollieren Sie, ob sich ätherisches Öl auf der Ultraschallplatte abgesetzt hat. Haben sich Ablagerungen angesammelt, entfernen Sie diese gemäß den Reinigungshinweisen. **Die Ultraschallplatte muss frei von Ölablagerungen sein, damit der Home Diffuser einwandfrei funktioniert. Prüfen Sie, ob sich am Lüfter auf der Unterseite des Home Diffuser Ablagerungen oder andere Dinge befinden, die den Luftstrom behindern.**

Die Leuchten funktionieren nicht.

Schalten Sie den Netzschalter auf „Ein“, um die Funktion der Leuchten zu überprüfen. Sollten sie nicht aufleuchten, rufen Sie bitte unseren Kundenservice an. Dieser sagt Ihnen, wie Sie weiter vorgehen sollen.

Hinweis: Wenn Wasser in den Lufteinlass gelangt, stellen Sie den Home Diffuser nicht auf den Kopf, da das Wasser so in die innenliegenden elektronischen Bauteile gelangen und das Gerät beschädigen kann. Wasserabsorbierendes Material im Gerät saugt überschüssiges Wasser auf und die letzten Reste können verdunsten. Bitte beachten Sie den Hinweis zum Ausgießen im Abschnitt „Reinigung“.

Garantie für den Home Diffuser von Young Living

Vorbehaltlich der nachfolgend aufgeführten Ausschlussbedingungen garantiert Young Living Essential Oils (YLEO), Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, dass der Home Diffuser unter normalen Nutzungsbedingungen für einen Zeitraum von 12 Kalendermonaten ab Datum des ursprünglichen Erwerbs keine Material- und Fertigungsfehler aufweist.

Diese Garantie gilt nicht für:

1. Defekte und Schäden durch eine Verwendung des Produkts, die vom normalen und üblichen Einsatz abweicht;
2. Defekte und Schäden durch fälschliche Benutzung, Unfälle oder Vernachlässigung;
3. Defekte und Schäden durch die Verwendung von nicht destilliertem, demineralisiertem oder deionisiertem Wasser;
4. Defekte und Schäden durch die Verwendung ätherischer Öle, die nicht von Young Living Essential Oils oder einem autorisierten Vertriebspartner bereitgestellt oder verkauft wurden;
5. Defekte und Schäden durch die Verwendung anderer als der unter 3.) und 4.) genannten Materialien;
6. Defekte und Schäden durch Fehler bei Kontrolle, Betrieb, Wartung, Installation, Einstellung und Änderungen jeglicher Art;
7. Geräte, die von einer anderen Person als einem autorisierten Händler von Young Living Essential Oils demontiert bzw. repariert wurden, wodurch sich negative Auswirkungen auf die Leistung ergeben haben oder eine adäquate Untersuchung, Überprüfung und Kontrolle zur Bestätigung eines Garantieanspruchs verhindert wurde. Bei jeglichen Anzeichen, dass der Diffuser geöffnet wurde, erlischt die Garantie.
8. Produkte mit entfernten Etiketten oder unlesbaren Seriennummern;
9. Defekte und Schäden aufgrund von Überfüllung;
10. Beschädigungen wie z. B. Kratzer auf sämtlichen Kunststoffoberflächen und freiliegenden Teilen, die durch normale Benutzung entstanden sind;
11. Normale Verschleißerscheinungen;
12. Schäden durch die Verwendung von Metallwerkzeugen zur Reinigung des Gerätes oder der Ultraschallplatte.

Diese eingeschränkte Garantie ist das ausschließliche Rechtsmittel des Käufers, gilt für neue Diffusoren, die von Young Living Essential Oils erworben wurden, und ist nicht übertragbar.

Bitte bewahren Sie Ihren Originalkaufbeleg auf. Im Falle eines Garantieanspruchs oder einer Rücksendung zur Reparatur an YLEO, muss dem Diffusor eine Kopie des Kaufbelegs beigelegt werden.

Kontaktieren Sie im Falle eines Garantieanspruchs oder für den Kauf von Ersatzteilen den Kundenservice von Young Living unter +44 1480 862840 (Montag bis Freitag 10:00-18:00 Uhr MEZ, Mittwoch 10:00 -17:00 Uhr MEZ).

Sollte der Kundenservice festlegen, dass der Diffusor an YLEO zurückgeschickt wird, muss der Käufer das Produkt in seiner Originalverpackung (falls vorhanden) mit dem Netzteil, einer Kopie des Originalkaufbelegs und der YLEO Warenrücksendegenehmigungsnummer (RMA No., deutlich auf dem Beleg angeben) zurücksenden. Die Warenrücksendegenehmigungsnummer wird Ihnen vom Kundendienst mitgeteilt.

Versandadresse USA: Young Living Essential Oils Returns/ RMA# _____
142 East 3450 North
Spanish Fork, UT 84660

Informationen für alle anderen Märkte und die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie auf YoungLiving.com.

Bitte füllen Sie das Rücksendeformular von YLEO aus und legen Sie alle oben aufgeführten Teile und Belege bei, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Rücksendung sicherzustellen.

HINWEIS:

Wenn YLEO nach einer Untersuchung und Einschätzung des Diffusors festgestellt hat, dass der Defekt oder Fehler unter die Garantie fällt, sendet Ihnen YLEO kostenlos einen neuen Home Diffuser zu.


Översikt

Young Livings doftspredare för hemmet fungerar som luftfuktare, luftrenare, atomisator och doftspredare i en lättanvänd produkt. Ultraljudstekniken bryter ned eteriska oljeblandningar och vatten i miljontals mikropartiklar, sprider dem i luften och aktiverar de kraftfulla växtbeståndsdelarna som finns i Young Livings eteriska oljor. Young Livings specialutformade doftspredare för hemmet kan skapa en spaliknande atmosfär i alla rum med en inställning som slår på och av var 30:e sekund och atmosfärljus.

Doftspredaren för hemmet kan användas för att:

- **Förvandla din omgivning:** Ultraljudsfrekvensen genererar vågor 2,5 miljoner gånger per sekund som avger eteriska oljemolekyler i luften vilket hjälper dig att skapa en avslappnande, spaliknande miljö i hemmet eller på kontoret.
- **Eliminera dåliga lukter:** Ultraljudstekniken sprider skonsamt de eteriska oljorna på en plats och avlägsnar envisa lukter utan att du behöver syntetiska luftfräschare.
- **Skydda din hemmiljö:** Doftspredaren för hemmet gynnar en naturlig och hälsosam miljö genom att ersätta skadliga hushållskemikalier med effektiva och naturliga eteriska oljor.
- **Fukta luften:** Den konstant fuktade luften från doftspredaren tillför huden fukt och gör att den känns fräsch.

Innehåll

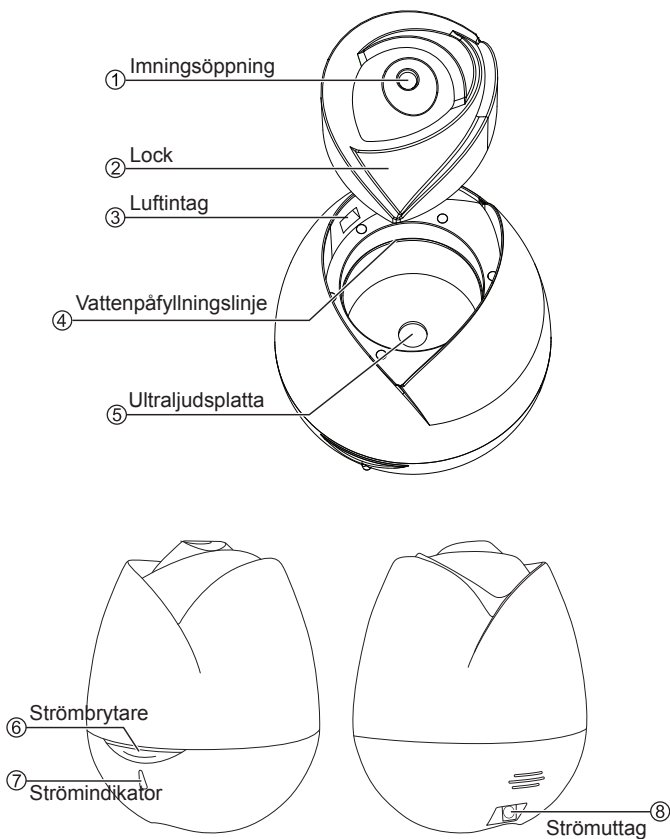

Bruksanvisning

1. Öppna vattenbehållaren genom att lyfta upp locket. Fyll på rumstempererat vatten (destillerat vatten rekommenderas) i behållaren upp till påfyllningslinjen. Fyll inte på över påfyllningslinjen.
2. Tillsätt 8-12 droppar av favoritolja från Young Living i vattnet.
3. Sätt tillbaka locket på vattenbehållaren.
4. Anslut doftspridaren till ett eluttag och starta doftspridningen genom att trycka på strömbrytaren.
5. Doftspridaren stängs automatiskt av när vattnet har tagit slut.
6. Tryck på strömbrytaren för att bläddra genom de tre lägesinställningarna:
 - Läge 1: Grön lampa – kontinuerlig doftspridning
 - Läge 2: Röd lampa – doftspridning med 30 sekunders mellanrum
 - Läge 3: Av
7. Håll strömbrytaren intryckt i cirka 2 sekunder för att slå på/av atmosfärlampan.

Obs! Eftersom doftspridaren för hemmet producerar imma ska du vara försiktig på ytor som är känsliga för vatten.

Rengöring

Stäng alltid av doftspridaren och dra ut kontakten före rengöring. Rengör ultraljudsplattan och locket efter varje användningstillfälle för bästa prestanda. Om eterisk olja samlats på ultraljudsplattan ska du försiktigt torka bort oljan med den medföljande rengöringssvampen eller en bomullstopp som doppats i alkohol. Om eterisk olja samlats på locket ska du torka det försiktigt med mildt tvålatten. Kontrollera regelbundet att fläktintaget på undersidan av doftspridaren är fritt från skräp. Skräp kan avlägsnas genom att du blåser på intagets öppning eller torkar det rent med en ren och torr trasa. (Använd inte aerosoler, lösningsmedel eller slipande medel när du rengör plasthöljet.) Rengör doftspridaren för hemmet och förvara den på en torr plats när den inte används.

Obs! När överflödigt vatten töms ut ur behållaren ska du hälla ut det från sidan som är mitt emot luftintaget så att vatten inte spills på knapparna eller kommer in i luftintaget.

Specifikationer

Produktnamn	Doftspredare för hemmet
Ultraljudsfrekvens	2,4 ± 0,1 MHz
Diameter på atomiserade molekyler	0,5–3 mikrometer
Atomiserad volym	60 ml/timme (max)
Användning	2,5–5 timmar (påfyllningslinje) (1) 2,5 timmar med kontinuerlig doftspredning (2) 5 timmar med intermitterent doftspredning (30 sekunder på, 30 sekunder av)
Vattentankens kapacitet	125 ml
Yta som täcks	Cirka 20 kvadratmeter
Effekt	14,5 W (max) / mjuk LED-belysning
Mått	135mm (diameter) × 170 mm (höjd)
Vikt	0,39 kg
Strömförsörjning	Ineffekt: AC 100 V-AC 240 V 50/60HZ Uteffekt: 24 V DC, 0,75A

Säkerhets- och skötselinstruktioner

Läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noga så att doftspridaren används på ett säkert sätt.

- Dra omedelbart ut kontakten och sluta att använda doftspridaren om den ryker eller du känner doft av rök.
- Linda aldrig in adaptern i tyg, papper eller liknande. Det kan leda till skador på doftspridaren eller brand.
- Ta inte på adaptern med våta händer, det kan leda till elektriska stötar eller skador.
- Ta inte isär eller försök reparera doftspridaren, det kan ogiltigförklara garantin.
- Sänk inte ned doftspridaren i vatten.
- Koppla bort adaptern vid påfyllning, rengöring eller när doftspridaren flyttas.
- Förvara doftspridaren utom räckhåll för barn.
- Ta aldrig bort eller placera föremål i vattenbehållaren när enheten används.
- Stick inte ned fingrarna i vattnet under användning, det kan leda till skador.
- Placera inte syror eller alkaliska kemikalier i behållaren.
- Använd bara nätadaptern som medföljer i förpackningen eller en som tillhandahålls av Young Living.
- Skaka inte doftspridaren.
- Young Living byter inte ut enheter som skadats av användaren.
- Använd inte metallföremål när ultraljudsplattan rengörs. Använd bara den medföljande rengöringssvampen eller en bomullstopp.

Felsökning

Doftspridaren startar inte när den slås på.

Kontrollera att adaptern är ordentligt ansluten till vägguttaget och doftspridarens baksida. Kontrollera att det finns vatten i behållaren och att nivån inte ligger över påfyllningslinjen. Om det finns för mycket vatten ska du dra ut kontakten och sedan tömma ut vattnet ned till påfyllningslinjen och börja om.

Ingen imma eller mindre imma än vanligt produceras.

Dra ut enhetens kontakt innan följande procedurer utförs. Kontrollera vattennivån. Om vattennivån ligger över påfyllningslinjen ska du försiktigt hålla ut överflödigt vatten från den sida som är mitt emot luftintaget. Fyll på doftspridaren upp till påfyllningslinjen och börja om. Kontrollera efter ansamlingar av eteriska oljor på ultraljudsplattan. Läs rengöringsinstruktionerna om olja har samlats. **Ultraljudsplattan måste vara fri från oljeavlagringar för att doftspridaren ska fungera på rätt sätt. Kontrollera att fläkten under doftspridaren inte är tiltäppt och att det inte finns skräp som begränsar luftflödet.**

Lamporna fungerar inte.

Kontrollera att lamporna inte fungerar genom att slå på strömbrytaren. Kontakta kundtjänst för instruktioner om lamporna inte fungerar.

Obs! Vänd inte doftspridaren upp och ned om vatten kommer in i luftintaget, det kan göra att vatten kommer in i de interna elektroniska delarna och orsakar fel på enheten. Absorberande dynor inuti enheten absorberar överflödigt vatten och gör att det gradvis dunstar bort. Kom ihåg att följa proceduren för påfyllning som finns i rengöringsinstruktionerna.

Produktgaranti för Young Living doftspredare

Young Living Essential Oils (YLEO), Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, garanterar att doftspredaren för hemmet är fri från material- och tillverkningsdefekter underkastat undantagen nedan vid normal användning under en period på 12 månader från det ursprungliga inköpsdatumet.

Den här garantin täcker inte:

1. Fel eller skador som uppstått på grund av att produkten har använts på något annat sätt än det normala och sedvanliga sättet;
2. Fel eller skador som uppstått på grund av missbruk, olyckshändelse eller försummelse;
3. Fel eller skador som uppstått på grund av användning av annat vatten än destillerat eller demineraliserat;
4. Fel eller skador som uppstått på grund av användning av andra naturliga oljor än de som levereras och säljs av Young Living Essential Oils eller en auktoriserad distributör;
5. Defekter eller skador som uppstår på grund av att andra material än de som anges i 3.) och 4.) ovan används;
6. Defekter eller skador som uppstår på grund av felaktig testning, användning, underhåll, installation, justering, ändringar eller modifikationer;
7. Produkter som tagits isär eller reparerats av andra än Young Living Essential Oils auktoriserade ombud så att prestandan påverkas negativt eller förhindrar att eventuella garantianspråk kan inspekteras, verifieras och testas på rätt sätt. Garantin upphör att gälla om det finns tecken på att doftspredaren har öppnats;
8. Produkter där etiketter tagits bort eller serienummer är oläsliga;
9. Fel eller skador som uppstått på grund av överpåfyllning;
10. Skönhetsfläckar, t.ex. repor på plastytor och yttre synliga delar som uppstår på grund av normal användning och/eller
11. Skador som uppstår på grund av normalt slitage.
12. Skador som uppstått på grund av att metallverktyg använts för att göra ren enheten eller ultraljudsplattan.

Den här begränsade garantin är köparens enda gottgörelse. Den gäller nya doftspredare som köpts från Young Living Essential Oils och kan inte överlåtas.

Behåll det ursprungliga inköpskvittot. I händelse av garantikrav eller återsändande för reparation ska en kopia på inköpskvittot skickas med doftspredaren när den skickas tillbaka till YLEO.

Vid garantikrav eller beställning av reservdelar ska du kontakta Young Livings kundtjänst (CCD) på 0207 93400 (från fast linje) eller via mobilen 0044 1480 862840 måndag-fredag 1000-1800 svensk tid, onsdagar 1000-1700 svensk tid.

Om vår kundtjänst fastställer att doftspredaren ska skickas tillbaka till YLEO måste köparen skicka tillbaka produkten i sin ursprungsförpackning (om denna finns tillgänglig). Skicka också med nätadaptern, en kopia på inköpskvittot med YLEO:s RMA-nummer tydligt angett på kvittot (du får numret av vår kundtjänst).

Returadress i USA: Young Living Essential Oils Returns/ RMA# _____
142 East 3450 North
Spanish Fork, UT 84660

Adresser och kontaktuppgifter för andra länder finns på YoungLiving.com.

Kom ihåg att fylla i YLEO:s returformulär och sända tillbaka alla delar så att ditt ärende kan behandlas snabbt.

OBS:

Om YLEO efter utvärdering och inspektion fastställer att doftspredaren är defekt eller felaktig och att den täcks av garantin, kommer YLEO kostnadsfritt att sända en doftspredare för hemmet som ersättning.


Sommaire

Le diffuseur pour la maison Young Living agit comme humidificateur, purificateur d'air, atomiseur, et diffuseur d'arômes en un seul produit facile à utiliser. Sa technologie ultrasonique décompose tout mélange d'huiles essentielles et d'eau en millions de particules, les disperse dans l'air et active les puissants composants d'espèce végétale que l'on retrouve dans les huiles essentielles Young Living. Conçu avec un réglage marche/arrêt de 30 secondes et un contrôle de la lumière ambiante, le diffuseur pour la maison Young Living peut offrir une atmosphère de spa à n'importe quel espace.

Le diffuseur maison peut être utilisé pour:

- **Transformer votre environnement:** La fréquence ultrasonique génère des ondes 2,5 millions par seconde, libérant des huiles essentielles dans l'air pour aider à créer une atmosphère de détente dans votre maison ou bureau.
- **Éliminer les odeurs:** La technologie ultrasonique disperse tranquillement les huiles essentielles dans un espace, éliminant les odeurs persistantes sans nécessiter l'usage d'assainisseurs d'air synthétiques.
- **Protéger votre environnement:** Le diffuseur pour la maison offre un environnement sain et naturel en remplaçant les produits chimiques dans la maison avec des huiles essentielles entièrement naturelles et efficaces.
- **Humidifier l'air:** L'air constamment humidifié du diffuseur pour la maison aide à garder votre peau hydratée et fraîche.

Contenu

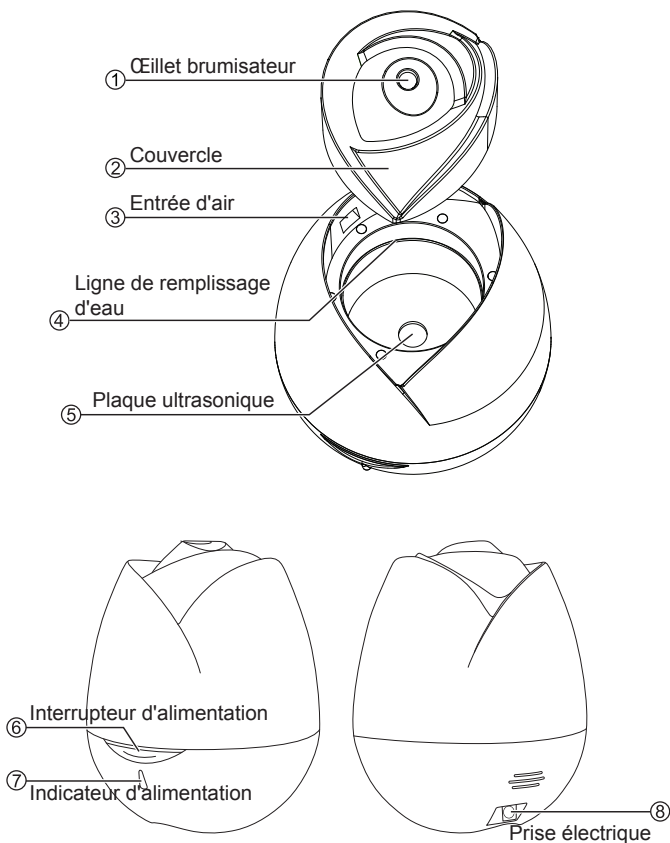

Instructions

1. Ouvrir le réservoir d'eau en soulevant le couvercle. Ajouter de l'eau à température ambiante (de l'eau distillée est recommandée) dans le réservoir jusqu'à la ligne de remplissage. Ne pas remplir au-delà de la ligne de remplissage.
2. Ajoutez 8 à 12 gouttes de votre huile essentielle Young Living préférée dans l'eau.
3. Remplacez le couvercle pour couvrir le réservoir d'eau.
4. Branchez le diffuseur pour la maison et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour commencer le processus de diffusion.
5. Lorsqu'il n'y a plus d'eau, le diffuseur s'arrête automatiquement.
6. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour utiliser l'un des 3 modes de réglage:
 - Mode 1: Voyant vert - Diffusion continue
 - Mode 2: Voyant rouge - Diffusion intermittente à toutes les 30 secondes
 - Mode 3: Arrêt
7. Appuyez et maintenez l'interrupteur d'alimentation pour environ 2 secondes pour mettre en marche/arrêter le voyant DEL ambiant.

Avis: En raison de la production de brume par le diffuseur pour la maison, faites preuve de prudence avec les surfaces qui sont sensibles à l'eau.

Nettoyage

Débranchez et fermez toujours le diffuseur pour la maison avant de le nettoyer. Pour assurer une bonne performance, nettoyez la plaque ultrasonique et le couvercle après chaque usage. S'il y a une accumulation d'huiles essentielles sur la plaque ultrasonique, essuyez-la doucement en utilisant l'éponge de nettoyage ou un coton-tige trempé dans l'alcool à friction. S'il y a une accumulation d'huiles essentielles sur le couvercle, l'essuyez doucement en utilisant seulement de l'eau et du savon. De façon périodique, vérifiez la partie inférieure du diffuseur afin de garder le ventilateur libre de débris. Les débris peuvent être éliminés en soufflant sur l'ouverture ou en l'essuyant avec un chiffon propre et sec.

Avis: Lors de l'élimination d'un excès d'eau dans le réservoir, versez l'eau du côté opposé de l'entrée d'air pour éviter un débordement sur les boutons de fonctionnement ou que l'eau ne pénètre dans l'entrée d'air interne.

Spécifications

Nom du produit	Diffuseur pour la maison
Fréquence ultrasonique	2,4±0.1 MHz
Diamètre de molécules atomisées	0,5–3 micromètres
Volume atomisé	60 ml/heure (max)
Opération	2,5–5 heures (ligne de remplissage) (1) 2,5 heures avec une diffusion continue (2) 5 heures avec diffusion intermittente (secondes en marche, 30 secondes d'arrêt)
Capacité du réservoir d'eau	125 ml
Espace couvert	Environ 20 pc
Alimentation	14,5 W (max) / voyant DEL doux
Taille	135mm (diamètre) × 170mm (hauteur)
Poids	0,39 kg
Source d'alimentation	Entrée: AC100V-AC240V 50/60HZ Sortie: 24VDC, 0,75A

Instructions de sécurité et d'entretien

Veillez lire et suivre les directives de sécurité attentivement pour assurer un fonctionnement sécuritaire du diffuseur de maison.

- Débranchez immédiatement le diffuseur pour la maison et arrêtez l'utilisation s'il y a de la fumée ou une odeur de brûlé.
- N'enveloppez jamais l'adaptateur avec du tissu, papier, etc. Une telle action pourrait causer des dommages au diffuseur ou causer un incendie.
- Ne touchez jamais à l'adaptateur avec des mains mouillées; un choc électrique ou des blessures pourraient se produire.
- Ne démontez pas ou n'essayez pas de réparer le diffuseur pour la maison; ceci annulera la garantie..
- Ne plongez pas le diffuseur pour la maison dans l'eau.
- Débranchez l'adaptateur lors d'un remplissage, nettoyage ou lors du déplacement du diffuseur pour la maison.
- Gardez le diffuseur pour la maison hors de la portée des enfants.
- Ne retirez pas ou ne placez pas des objets dans le réservoir d'eau lorsque le diffuseur est en fonctionnement.
- Ne placez pas vos doigts dans l'eau pendant le fonctionnement du diffuseur; ceci pourrait causer des blessures.
- N'ajoutez pas de produits chimiques acides ou alcalins dans le réservoir.
- Utilisez seulement l'adaptateur d'alimentation fourni dans l'emballage ou par Young Living.
- Ne secouez pas le diffuseur pour la maison.
- Tout dommage causé par l'utilisateur ne peut faire l'objet d'un remplacement par Young Living.
- N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer la plaque ultrasonique; utilisez seulement l'éponge de nettoyage fournie ou un coton-tige.

Dépannage

Lors de la mise en marche, le diffuseur n'est pas en fonctionnement.

Vérifier que l'adaptateur est solidement branché dans la prise murale et à l'arrière du diffuseur. Vérifier qu'il y a de l'eau dans le réservoir et qu'elle ne dépasse pas la ligne de remplissage. S'il y a trop d'eau, débrancher l'appareil et ajuster le volume d'eau pour qu'il ne dépasse plus la ligne de remplissage, puis rebrancher.

Il n'y a pas de brume ou une quantité inférieure à la normale.

Débranchez l'unité avant d'effectuer les opérations suivantes. Vérifiez le niveau d'eau. Si la quantité d'eau dépasse la ligne de remplissage, déversez prudemment le surplus d'eau du côté opposé de l'entrée d'air. Remplissez à nouveau le diffuseur à la ligne de remplissage et recommencez. Vérifiez s'il y a une accumulation d'huiles essentielles sur la plaque ultrasonique. S'il y a une accumulations d'huiles essentielles, veuillez lire les instructions de nettoyage.

La plaque ultrasonique doit être libre de toute accumulation d'huiles résiduelles pour que le diffuseur fonctionne correctement. Vérifiez que le ventilateur sous le diffuseur soit libre de toute obstruction ou de tout débris pouvant limiter la circulation d'air.

Les voyants ne fonctionnent pas.

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation «On» pour vérifier que les voyants fonctionnent. Si les voyants ne fonctionnent pas, appelez le service à la clientèle pour des instructions supplémentaires.

Avis: Si de l'eau pénètre dans l'entrée d'air, ne pas renverser le diffuseur puisque l'eau pourrait pénétrer dans les pièces électroniques internes et provoquer une défaillance de l'unité. Des tampons absorbants dans l'unité absorberont l'excès d'eau lui permettant de s'évaporer graduellement. Assurez-vous de suivre l'avis de déversement qui se trouve dans les instructions de nettoyage.

Garantie du diffuseur pour la maison Young Living

Huiles essentielles Young Living (HEYL), Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, soumise aux exclusions contenues ci-dessous, garantit que son diffuseur est libre de défauts matériels ou de main-d'œuvre lors d'une utilisation normale pour une période de 12 mois civils à partir de la date d'achat originale.

Cette garantie ne couvre pas:

1. Défauts ou dommages découlant de l'usage du produit autre que d'une manière normale et habituelle;
2. Défauts ou dommages découlant d'un mauvais usage, d'un accident ou d'une négligence;
3. Défauts ou dommages résultant de l'utilisation d'une eau qui n'est ni distillée ni déminéralisée ou désionisée.
4. Défauts ou dommages découlant de l'usage d'huiles naturelles autres que celles fournies ou vendues par les Huiles essentielles Young Living ou un distributeur autorisé;
5. Défauts ou dommages découlant de l'usage de matériaux autres que ceux spécifiés à 3.) et 4.) ci-dessus;
6. Défauts ou dommages découlant de mauvais tests, utilisation, entretien, installation, ajustement ou toute modification de quelque nature que ce soit;
7. Les produits démontés ou réparés par quiconque autre qu'un agent autorisé des Huiles essentielles Young Living affectant négativement la performance ou empêchant une inspection ou vérification adéquate, et des tests afin de vérifier la réclamation de garantie. S'il y a des signes que le diffuseur a été ouvert, la garantie sera annulée;
8. Produits avec des étiquettes retirées ou des numéros de série illisibles;
9. Défauts ou dommages causés par un remplissage excessif;
10. Des marques comme des rayures sur toute surface de plastique et des pièces exposées extérieurement découlant d'un usage normal; et/ou
11. Dommages découlant d'une usure normale.
12. Dommages découlant de l'usage d'outils métalliques pour nettoyer l'unité ou la plaque ultrasonique.

Cette garantie limitée est le remède exclusif de l'acheteur, et s'applique aux nouveaux diffuseurs achetés des Huiles Essentielles Young Living, et n'est pas transférable.

Veuillez conserver votre reçu d'achat. Dans le cas d'une réclamation de garantie ou d'un retour pour une réparation, une copie du reçu d'achat doit accompagner le diffuseur lors de l'expédition à HEYL.

Dans le cas d'une réclamation de garantie ou pour l'achat de pièces de rechange, veuillez contacter le service à la clientèle de Young Living au 1.800.371.3515 (de 6h à 20h HNR, du lun au ven, et de 7h à 17h, HNR, le samedi)..

Si le service à la clientèle détermine que le diffuseur doit être expédié à HEYL, l'acheteur doit envoyer le produit dans son emballage original (si disponible) avec l'adaptateur d'alimentation, une copie du reçu d'achat et le numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM) (indiqué clairement sur le reçu) qui vous sera fourni par le service à la clientèle.

Adresse d'expédition aux États-Unis

Retour Huiles essentielles Young Living/ RMA#____
142 East 3450 North
Spanish Fork, UT 84660

Pour toutes les autres adresses de marché et les coordonnées, veuillez visiter YoungLiving.com.

Veuillez vous assurer de remplir le formulaire de retour HEYL et de renvoyer tous les articles énumérés pour un traitement rapide de votre retour.

AVIS:

Si HEYL a déterminé, selon une évaluation et inspection du diffuseur, que la défectuosité ou défaillance est couverte par la garantie, HEYL enverra un diffuseur de remplacement sans frais supplémentaires.



3125 Executive Parkway
Lehi, UT 84043
YoungLiving.com